


# ІНСТРУКЦІЇ З ПІДКЛЮЧЕННЯ ГЕЙМПАДА WALKER WPS-401

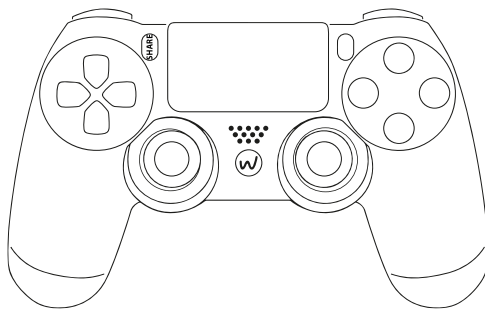

## ПІДКЛЮЧЕННЯ ГЕЙМПАДА ДО СМАРТФОНУ 📱🎮

1. Увімкніть режим підключення 🕒  
Затисніть кнопки W і Share одночасно на 5 секунд, поки світловий індикатор не почне швидко мерехтіти — це означає, що геймпад готовий до з'єднання.
2. Підключіть до смартфона 📱  
Відкрийте Bluetooth на смартфоні та знайдіть пристрій “Wireless Controller”. Виберіть його зі списку, щоб підключитися.
3. Налаштування в іграх 🎯  
У самому застосунку або грі оберіть тип контролера “Joystick”. Якщо гра не бачить геймпад, може знадобитися встановлення додаткового програмного забезпечення.

---



## ПІДКЛЮЧЕННЯ ГЕЙМПАДА ДО PS4 🎮

### ПІДКЛЮЧЕННЯ ЧЕРЕЗ USB-КАБЕЛЬ (РЕКОМЕНДОВАНИЙ СПОСІБ) 🎮

1. Підключіть геймпад до PS4 кабелем USB.  
Використовуйте якісний кабель для передачі даних.
2. Увімкніть геймпад. 🔵  
Натисніть кнопку W — консоль автоматично розпізнає контролер.
3. Підтвердження підключення. ✔️  
Світловий індикатор на геймпаді перестане блимати та засвітиться. Після цього геймпад можна використовувати бездротово — PS4 вже «прив'язала» його.

### ПІДКЛЮЧЕННЯ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH 📱🎮

1. Увімкніть режим підключення геймпада.  
Затисніть кнопки W і Share одночасно приблизно на 5 секунд, доки світловий індикатор геймпада не почне швидко мерехтіти.

2. Відкрийте налаштування PS4.   
Меню: Settings → Devices → Bluetooth Devices  
Знайдіть геймпад у списку.  
Виберіть пристрій "Wireless Controller".
3. Підтвердіть підключення.   
Коли індикатор перестане мерехтати - це означає, що з'єднання встановлено.

### **Поради, у разі відсутності підключення через Bluetooth**

Спробуйте спочатку підключити геймпад через USB, щоб PS4 «запам'ятала» геймпад.

Переконайтеся, що контролер у режимі парування (світловий індикатор геймпада мерехтить).

Якщо пристрій не з'являється у списку підключення "Bluetooth Devices", перезапустіть PS4 і повторіть процедуру.

---

## **ПІДКЛЮЧЕННЯ ГЕЙМПАДА ДО ПК ЧЕРЕЗ BLUETOOTH**

1. Увімкніть режим підключення геймпада  
Затисніть кнопки W і Share одночасно приблизно на 5 секунд, поки світловий індикатор не почне мерехтати — це означає, що геймпад готовий до підключення.
2. Активуйте Bluetooth на комп'ютері  
Увімкніть Bluetooth у Windows:  
Пуск → Налаштування → Пристрої → Bluetooth і інші пристрої → Додати Bluetooth-пристрій  
З'явиться список доступних пристроїв — виберіть "Wireless Controller".
3. Підтвердіть з'єднання  
Після успішного підключення індикатор на геймпаді перестане мерехтати.

### **Важливо: додаткове програмне забезпечення**

Для коректної роботи геймпада з більшістю ігор на ПК може знадобитися емулятор Xbox-контролера.

Завантажити можна за посиланням:  <https://ds4-windows/>

Після встановлення:

- відкрийте програму
- налаштуйте кнопки під свій контролер
- збережіть конфігурацію
- запустіть гру 