


OPERATING AND SAFETY MANUAL FM TRANSMITTER

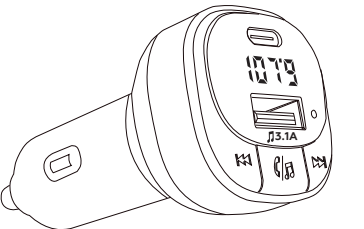


Thank you for purchasing
WALKER products!

The FM transmitter WALKER WFM-530 is a multifunctional device that converts audio recordings from various carriers and broadcasts them at a customized frequency through the car audio system.

FUNCTIONAL FEATURES

- Audio transfer from a Bluetooth-connected device to the vehicle's audio system.
- Ability to receive incoming calls with no need for a paired device (HandsFree).
- Playback of files from USB storage devices.
- Device charging function.
- Informative LED display with operating frequency and other data.
- Memory function after shutdown.

PARTS AND FUNCTIONS

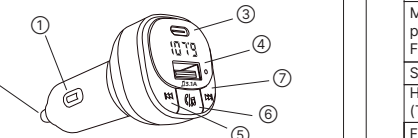

- ① Negative electrode
- ② Positive electrode
- ③ USB-C charging port
- ④ USB-A charging port / Read USB drive
- ⑤ Frequency "-" / Previous audio file / Volume "-"
- ⑥ Frequency "+" / Next audio file / Volume "+"
- ⑦ Frequency "-" / Previous audio file / Volume "-"

- ⑥ Answer / Hang up / Play / Pause / Long press - frequency change
- ⑦ Frequency "+" / Next audio file / Volume "+"

TECHNICAL DATA

Number of devices that can be charged simultaneously	2
Output	USB-A: 5V=3.1A USB-C: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A PD30W
Maximum Output Power	30W Max
Input voltage	12-24V
Wired charging protocols (standard)	QC, PD, PPS, AFC
Maximum radiated power in the FM band	60-70dbm
Signal-to-noise ratio	>60 dB
Harmonic distortion factor (THD)	<0,1%
Frequency range	87.6-107.9MHz
Maximum transmission power	1mW
Bluetooth version	5.3
Bluetooth range	up to 5m
Bluetooth profile	A2DP

Bluetooth codecs support	AAC, SBC
Playback	FM, Bluetooth, USB drive
Maximum drive size	64GB
Audio formats	MP3, WAV
Noise and echo cancellation	yes
Volume control	yes
FM modulation type	analog
Protection system	against voltage surges, overheating, short circuit, overvoltage
Operating temperature range	-5°C-50°C
HandsFree function	yes
Effective microphone's operating range	0.5-2m
Memory function after shutdown	yes
DSP sound processing technology	yes
Display type	LED
Backlight	yes
Material	ABS

Size	35×35×75mm
Weight	25g

CONNECTING THE FM TRANSMITTER

Getting started

- Insert the FM transmitter into the cigarette lighter of the car. If the connection is successful, the informative LED display should turn on.
- By default, the FM transmitter is already tuned to a free operating radio frequency (shown on the display). Set the same operating radio frequency on the car radio.
- If the set radio frequency is busy or has interference, you can manually change it by selecting the appropriate option on the radio and turning on the same frequency on the FM transmitter (in the radio frequency setting mode).

CONTROL FUNCTIONS

Audio playback

Previous audio file	Short press ⑤
Next audio file	Short press ⑦
Lower the volume	Long press ⑤
Increase the volume	Long press ⑦
Pause/Resume playback	Short press ⑥

Radio frequency tuning

Radio frequency tuning mode	Long press ⑥
-----------------------------	--------------

Previous frequency	Short press ⑤
Next frequency	Short press ⑦
Frequency selection (to complete tuning)	Short press ⑥
Recommended frequency range	87.6-107.9 MHz

Select an available FM frequency and set the same frequency on your car radio for better sound quality.

Communication in hands-free mode

Answer an incoming call	Short press ⑥ during an incoming call
End a call	Short press ⑥ during a call
Reject an incoming call	Long press ⑥

When an incoming call comes in, a voice message announcing the caller's number is played. The caller's voice is output to the car's audio system.

Coloured backlight	Press ⑥ three times
--------------------	---------------------

BLUETOOTH CONNECTION

- Turn on the Bluetooth on the device you want to connect.
- Search for and select the WFM-530 FM transmitter among the devices listed for Bluetooth pairing.

Previous frequency	Short press ⑤
Next frequency	Short press ⑦
Frequency selection (to complete tuning)	Short press ⑥
Recommended frequency range	87.6-107.9 MHz

Select an available FM frequency and set the same frequency on your car radio for better sound quality.

Communication in hands-free mode

Answer an incoming call	Short press ⑥ during an incoming call
End a call	Short press ⑥ during a call
Reject an incoming call	Long press ⑥

When an incoming call comes in, a voice message announcing the caller's number is played. The caller's voice is output to the car's audio system.

Coloured backlight	Press ⑥ three times
--------------------	---------------------

BLUETOOTH CONNECTION

- Turn on the Bluetooth on the device you want to connect.
- Search for and select the WFM-530 FM transmitter among the devices listed for Bluetooth pairing.

Previous frequency	Short press ⑤
Next frequency	Short press ⑦
Frequency selection (to complete tuning)	Short press ⑥
Recommended frequency range	87.6-107.9 MHz

Select an available FM frequency and set the same frequency on your car radio for better sound quality.

Communication in hands-free mode

Answer an incoming call	Short press ⑥ during an incoming call
End a call	Short press ⑥ during a call
Reject an incoming call	Long press ⑥

When an incoming call comes in, a voice message announcing the caller's number is played. The caller's voice is output to the car's audio system.

Coloured backlight	Press ⑥ three times
--------------------	---------------------

BLUETOOTH CONNECTION

- Turn on the Bluetooth on the device you want to connect.
- Search for and select the WFM-530 FM transmitter among the devices listed for Bluetooth pairing.

Previous frequency	Short press ⑤
Next frequency	Short press ⑦
Frequency selection (to complete tuning)	Short press ⑥
Recommended frequency range	87.6-107.9 MHz

Select an available FM frequency and set the same frequency on your car radio for better sound quality.

Communication in hands-free mode

Answer an incoming call	Short press ⑥ during an incoming call
End a call	Short press ⑥ during a call
Reject an incoming call	Long press ⑥

When an incoming call comes in, a voice message announcing the caller's number is played. The caller's voice is output to the car's audio system.

Coloured backlight	Press ⑥ three times
--------------------	---------------------

BLUETOOTH CONNECTION

- Turn on the Bluetooth on the device you want to connect.
- Search for and select the WFM-530 FM transmitter among the devices listed for Bluetooth pairing.

Previous frequency	Short press ⑤
Next frequency	Short press ⑦
Frequency selection (to complete tuning)	Short press ⑥
Recommended frequency range	87.6-107.9 MHz

Select an available FM frequency and set the same frequency on your car radio for better sound quality.

Communication in hands-free mode

Answer an incoming call	Short press ⑥ during an incoming call
End a call	Short press ⑥ during a call
Reject an incoming call	Long press ⑥

When an incoming call comes in, a voice message announcing the caller's number is played. The caller's voice is output to the car's audio system.

Coloured backlight	Press ⑥ three times
--------------------	---------------------

BLUETOOTH CONNECTION

- Turn on the Bluetooth on the device you want to connect.
- Search for and select the WFM-530 FM transmitter among the devices listed for Bluetooth pairing.

Manufacturer: «Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.», China. **Importer:** Walker Digital GmbH. Brunsbütteler Damm 116-118, 13581 Berlin, Germany

DECLARATION OF CONFORMITY

This product, the WFM-530 FM transmitter, manufactured by Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd., complies with the following EU directives:

- 2014/53/EU (RED)
- 2015/863/EU 2011/65/EU RoHS

The product has passed all the necessary tests for compliance with safety and electromagnetic compatibility requirements, as well as radio frequency performance testing as defined by RED Directive 2014/53/EU (Radio Equipment Directive) and the restriction of use of certain hazardous substances as defined by the RoHS Directive 2011/65/EU (Restriction of Hazardous Substances). The full text of the EU Declaration of Conformity can be found here: <https://walker.pro> > WFM-530 > Files or via the QR code



COMPLETE SET:


- FM transmitter x 1
- Operating and safety manual x 1



Warranty period: 24 months
Period of exploitation: unlimited
LUCID NUMBER: DE 3181841522675
WEEE NUMBER: DE 67098608
www.walker.pro

BETRIEBS- UND SICHERHEITSANLEITUNG
FM-TRANSMITTER

Walker WFM-530

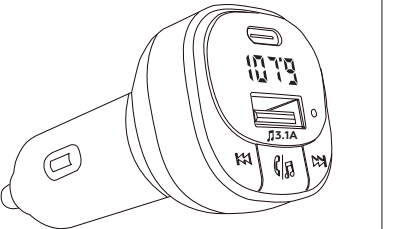


Vielen Dank, dass Sie sich für WALKER
Produkte entschieden haben!

Der FM-Transmitter WALKER WFM-530 ist ein multifunktionales Gerät, das Audioaufnahmen von verschiedenen Medien umwandelt und sie mit der eingestellten Frequenz über das Audiosystem des Autos sendet.

FUNKTIONSMERKMALE

- Übertragung eines Audiosignals von einem über Bluetooth verbundenen Gerät an das Audiosystem des Autos.
- Empfang der eingehenden Anrufe, ohne Verwendung des angeschlossenen Geräts (Freisprechmodus).
- Wiedergabe von Dateien von USB-Speichern.
- Geräte Ladefunktion.
- Informatives LED-Anzeige mit Angabe der Betriebsfrequenz und anderer Daten.
- Speicherfunktion nach dem Ausschalten.

TEILE UND FUNKTIONEN

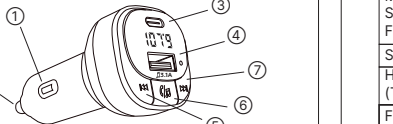

- ① Minuspol
- ② Pluspol
- ③ USB-C-Ladeanschluss
- ④ USB-A-Ladeanschluss / USB-Laufwerk lesen
- ⑤ Frequenz "-"/ Vorheriger Audiodatei / Lautstärke "-"
- ⑥ Anruf annehmen/beenden / Wiedergabe / Pause / Langes Drücken – Frequenz ändern
- ⑦ Frequenz "+" / Nächster Audiodatei / Lautstärke "+"

- ⑥ Anruf annehmen/beenden / Wiedergabe / Pause / Langes Drücken – Frequenz ändern
- ⑦ Frequenz "+" / Nächster Audiodatei / Lautstärke "+"

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der gleichzeitig aufladbaren Geräte	2
Ausgang	USB-A: 5V=3.1A USB-C: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A PD30W
Maximale Ausgangsleistung	30W Max
Eingangsspannung	12-24V
Kabelgebundene Ladeprotokolle (Standard)	QC, PD, PPS, AFC
Maximale Strahlungsleistung im FM-Band	60-70dbm
Signal-Rausch-Verhältnis	>60 dB
Harmonischer Klirrfaktor (THD)	<0,1%
Frequenzbereich	87.6-107.9MHz
Maximale Sendeleistung	1mW
Bluetooth-Version	5.3
Bluetooth-Reichweite	bis zu 5m
Bluetooth-Profil	A2DP

Unterstützung der Bluetooth-Codexs	AAC, SBC
Wiedergabe	FM, Bluetooth, USB-Laufwerk
Maximale Laufwerkgröße	64GB
Audio-Formate	MP3, WAV
Geräusch- und Echounterdrückung	ja
Lautstärkeregelung	ja
FM-Modulationsart	analog
Schutzsystem	vor Spannungsspitzen, Überhitzung, Kurzschluss, Überspannung
Betriebstemperaturbereich	-5°C-50°C
Freisprechfunktion	ja
Effektive Reichweite des Mikrofons	0.5-2m
Speicherfunktion nach dem Ausschalten	ja
DSP-Klangverarbeitungstechnologie	ja
Anzeigetyp	LED
Beleuchtung	ja
Werkstoff	ABS

Größe	35x35x75mm
Gewicht	25g

ANSCHLIEßEN DES FM-TRANSMITTER

Erste Schritte

- Stecken Sie den FM-Transmitter in den Zigarettenanzünder des Autos. Bei erfolgreicher Verbindung sollte sich die informative LED-Anzeige einschalten.
- Standardmäßig ist der FM-Transmitter bereits auf eine freie Betriebsfunkfrequenz eingestellt (wird auf der Anzeige dargestellt). Stellen Sie am Autoradio die gleiche Betriebsfunkfrequenz ein.
- Wenn die eingestellte Radiofrequenz belegt ist oder Störungen hat, können Sie sie manuell ändern, indem Sie die entsprechende Option am Radio wählen und die gleiche Frequenz am FM-Transmitter einstellen (im Radiofrequenz-Einstellmodus).

STEUERUNGSFUNKTIONEN

Audiowiedergabe

Vorherige Audiodatei	Kurzes Drücken ⑤
Nächste Audiodatei	Kurzes Drücken ⑦
Lautstärke verringern	Langes Drücken ⑤
Lautstärke erhöhen	Langes Drücken ⑦
Wiedergabe anhalten/fortsetzen	Kurzes Drücken ⑥

Einstellung der Radiofrequenz

Radiofrequenz-Einstellungsmodus	Langes Drücken ⑥
---------------------------------	------------------

Vorherige Frequenz	Kurzes Drücken ⑤
Nächste Frequenz	Kurzes Drücken ⑦
Frequenzauswahl (Einstellung abschließen)	Kurzes Drücken ⑥
Empfohlener Frequenzbereich	87.6-107.9 MhZ

Wählen Sie eine freie FM-Frequenz und stellen Sie dieselbe Frequenz am Autoradio ein, um eine bessere Klangqualität zu erreichen.

Kommunikation im Freisprechmodus

Eingehenden Anruf annehmen	Kurzes Drücken ⑥ während des eingehenden Anrufs
Anruf beenden	Kurzes Drücken ⑥ während des Gesprächs
Eingehenden Anruf ablehnen	Langes Drücken ⑥

Bei einem eingehenden Anruf ertönt eine Sprachansage mit der Nummer des Anrufers. Die Stimme des Anrufers wird über das Audiosystem des Fahrzeugs wiedergegeben.

Farbige Hintergrundbeleuchtung

Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten	Dreimaliges Drücken ⑥
---	-----------------------

BLUETOOTH-VERBINDUNG

- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf dem zu verbindenden Gerät ein.
- Suchen Sie den FM-Transmitter WFM-530 unter den für die Bluetooth-Verbindung verfügbaren Geräten und wählen Sie ihn aus.

- Nach der ersten erfolgreichen Bluetooth-Verbindung verbindet sich der FM-Transmitter automatisch mit dem ausgewählten Gerät.
- Sobald eine Bluetooth-Verbindung hergestellt ist, ist der FM-Transmitter bereit, Audiodateien abzuspielen.

GERÄTE LADEFUNKTION

Der FM-Transmitter unterstützt das Aufladen von Mobilgeräten über die eingebauten Anschlüsse:

- USB-A: 5V=3.1A
- USB-C (PD 30W): 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A

▲ Anschluss von Endgeräten:

- Beachten Sie die Betriebshinweise des Endgerätes.

USB-LAUFWERK

Stecken Sie das USB-Laufwerk in den USB-A-Anschluss. Der FM-Transmitter beginnt automatisch mit der Wiedergabe der Audiodateien. Mit den Bedientasten können Sie zwischen den Titeln wechseln und die Lautstärke regeln.

▲ Bitte beachten Sie: Die maximale Laufwerkskapazität beträgt 64 GB.

SPEICHERFUNKTION NACH DEM AUSSCHALTEN

Der FM-Transmitter speichert Informationen über die abgespielten Audiodateien, sodass die Wiedergabe an der unterbrochenen Stelle fortgesetzt werden kann.

SICHERHEITSHINWEISE

Die Informationen in dieser Anleitung sollen Sie mit

FM-Transmitter und seinem Betrieb vertraut machen. Bewahren Sie diese Anleitung an einem zugänglichen Ort auf und geben Sie sie auch an nachfolgende Benutzer weiter.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise bei der Verwendung des Transmitters.

Es ist verboten:

- den FM-Transmitter zu zerlegen und zu verändern;
- den FM-Transmitter selbst zu reparieren;
- den FM-Transmitter in Feuchträumen zu verwenden, in der Nähe von Wasser aufzubewahren oder in Wasser oder andere Flüssigkeiten einzutauchen;
- den FM-Transmitter mit sichtbaren mechanischen Schäden zu benutzen;
- den FM-Transmitter mit irgendwelchen Materialien zu bedecken oder irgendwelche Gegenstände darauf zu legen, während er verwendet wird;
- den FM-Transmitter oder sein Zubehör mit nassen Händen anzufassen;
- den FM-Transmitter in der Nähe von Heizgeräten, anderen Wärme- oder Feuerquellen oder unter direkter Sonneneinstrahlung zu verwenden.

Vorsicht:

- Der FM-Transmitter benötigt eine Stromversorgung von 12-24 V. Der Anschluss an andere Stromversorgungen kann zu Fehlfunktionen und Schäden führen.
- Lassen Sie den FM-Transmitter nicht im Zigarettenanzünder des Autos, wenn Sie ihn bald nicht mehr verwenden werden.
- Um ein stabiles und hochwertiges Signal zu erhalten, wählen Sie eine freie Radiofrequenz, die nicht durch lokale Radiostationen gestört wird.

erhalten, wählen Sie eine freie Radiofrequenz, die nicht durch lokale Radiostationen gestört wird.

- Der FM-Transmitter ist nur für den Gebrauch in trockenen, belüfteten Räumen bestimmt;
- Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass sich der FM-Transmitter und sein Zubehör in einem guten Zustand befinden;
- Behandeln Sie den FM-Transmitter mit Vorsicht! Er kann durch Stöße oder Herunterfallen auch aus geringer Höhe beschädigt werden;
- Verwenden Sie den FM-Transmitter nur mit Geräten, die von den technischen Daten zueinander kompatibel sind;
- Für Kinder unerreichbar aufbewahren!

WARTUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie den FM-Transmitter nur mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien. Überprüfen Sie das Gehäuse regelmäßig auf Beschädigungen.

HAFTUNG

Der Hersteller übernimmt keine Haftung und Garantie für Schäden, die durch falsche und unsachgemäße Verwendung des FM-Transmitters oder Nichtbeachtung der Bedienungs- und/oder Sicherheitshinweise verursacht werden.

Verwenden Sie den FM-Transmitter nur für den vorgesehenen Zweck und beachten Sie die Bedienungs- und Sicherheitshinweise.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Entsorgen Sie den FM-Transmitter nicht mit dem

Haumüll. Bringen Sie es gemäß den landesspezifischen Vorschriften zu einer speziellen Sammelstelle für Elektronikschrott.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den örtlich gültigen Entsorgungsvorschriften.

GARANTIEPFLICHTEN

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate. Die Garantieverpflichtung gilt, wenn das Komplett-Set erhalten ist. Die Garantie deckt keine Fehlfunktionen ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden.

Im Falle einer Fehlfunktion, vorbehaltlich aller Betriebsanforderungen, wird den FM-Transmitter am Verkaufsort umgetauscht/zurückgegeben.

KONFORMITÄTSEKRLÄRUNG

Dieses Produkt, der WFM-530 FM-Transmitter, hergestellt von Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd., entspricht den folgenden EU-Richtlinien:

- 2014/53/EU (RED)
- 2015/863/EU 2011/65/EU RoHS

Das Produkt bestand alle notwendigen Prüfungen zur Einhaltung der Sicherheits- und elektromagnetischen Kompatibilitätsanforderungen außerdem die Prüfung der Funkfrequenzleistung gemäß der RED-Richtlinie 2014/53/EU (Radio Equipment Directive) sowie die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe gemäß der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU (Restriction of Hazardous Substances).

Den Volltext der EU-Konformitätserklärung finden Sie hier: <https://walker.pro> > WFM-530 > Dateien oder durch Scannen des QR-Codes



KOMPLETT-SET

- FM-Transmitter x1
- Bedienungs- und Sicherheitsanleitung x1

Hersteller:

«Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.», China.


Importeur:

Walker Digital GmbH. Brunsbütteler Damm 116-118, 13581 Berlin, Deutschland



MANUAL DE L'UTILISATEUR TRANSMETTEUR FM

Walker WFM-530

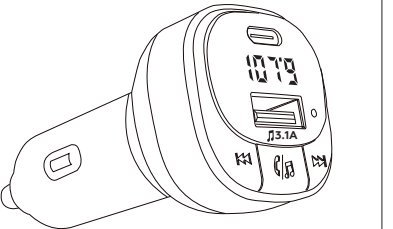


Merci d'avoir choisi un
produit de WALKER!

Le transmetteur FM WALKER WFM-530 est un appareil multifonctionnel qui convertit les enregistrements audio de divers médias et les diffuse à une fréquence personnalisée par le système audio de la voiture.

FONCTIONNALITÉS

- Transférer le signal audio de l'appareil connecté via Bluetooth au système audio du véhicule.
- Recevoir des appels entrants sans utiliser un appareil connecté (Mains Libres).
- Lire des fichiers à partir des lecteurs USB.
- Fonction de charge d'autres appareils.
- Affichage LED informatif avec une fréquence de fonctionnement et avec des autres données.
- Fonction de mémoire après la mise hors tension.

DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS

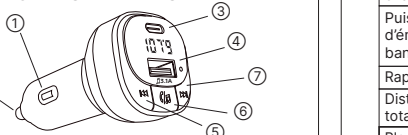

- ① Contact négatif
- ② Contact positif
- ③ Port de charge USB-C
- ④ Port USB-A (charge / lecture de clé USB)
- ⑤ Fréquence "- / Piste précédente / Volume "-
- ⑥ Fréquence "+" / Piste suivante / Volume "+
- ⑦ Bouton de mise hors tension

- ⑥ Répondre / Raccrocher / Lecture / Pause / Appui long — changement de fréquence
- ⑦ Fréquence "+" / Piste suivante / Volume "+

DONNÉES TECHNIQUES

Combien d'appareils il peut charger en même temps	2
La sortie	USB-A: 5V=3.1A USB-C: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A PD30W
Puissance de sortie maximale	30W Max
Tension d'entrée	12-24V
Protocoles (standard) de charge filaire	QC, PD, PPS, AFC
Puissance d'émission maximale en bande FM	60-70dbm
Rapport signal/bruit	>60 dB
Distorsion harmonique totale (THD)	<0,1%
Plage de fréquences	87.6-107.9MHz
Puissance maximale de transmission	1mW
Versión Bluetooth	5.3
Portée Bluetooth	jusqu'à 5 mètres
Profil Bluetooth	A2DP

Prise en charge des codecs de connexion Bluetooth	AAC, SBC
Lecture	FM, Bluetooth, clé USB
Capacité maximale des supports de stockage	64GB
Formats audio	MP3, WAV
Absorption du bruit et de l'écho	Oui
Réglage du volume	Oui
Type de modulation FM	analogique
Protection	contre les chutes de tension, surchauffe, court-circuit, surtension
Plage de température de fonctionnement	-5°C-50°C
Fonction mains libres	Oui
Distance effective de fonctionnement du microphone	0.5-2m
Fonction mémoire après l'interruption de l'alimentation	Oui
Technologie de traitement audio DSP	Oui
Type d'affichage	LED
Rétroéclairage	Oui
Matériau	ABS

Taille	35x35x75mm
Poids	25g

CONNEXION DU TRANSMETTEUR FM

Mise en service

- Insérez le transmetteur FM dans l'allume-cigare de la voiture. Avec une connexion réussie l'affichage LED informatif doit s'allumer.
- Par défaut, le transmetteur FM est déjà réglé pour la fréquence radio de travail libre (affichée sur l'écran). Trouvez la même fréquence radio de travail sur la radio de voiture.
- Si la fréquence radio installée est occupée ou qu'elle fonctionne avec des interférences, vous pouvez la modifier manuellement en sélectionnant l'option appropriée sur la radio et en allumant la même fréquence sur le transmetteur FM (en mode de réglage de la fréquence radio).

FONCTIONS DE COMMANDE

Lecture audio

Fichier audio précédent	Appuyez brièvement ⑤
Fichier audio suivant	Appuyez brièvement ⑦
Diminuer le volume	Appuyez longuement ⑤
Augmenter le volume	Appuyez longuement ⑦
Pause/reprise de la lecture	Appuyez brièvement ⑥

Réglage de la fréquence radio

Mode de réglage de la fréquence radio	Appui long sur ⑥
---------------------------------------	------------------

Fréquence précédente	appui court sur ⑤
Fréquence suivante	appui court sur ⑦
Sélection de la fréquence (fin du réglage)	appui court sur ⑥
Plage de fréquences recommandée	87.6-107.9 MHz

Communication Mains libres

Répondre à un appel entrant

Terminer un appel

Rejeter un appel entrant

Lors d'un appel entrant, une annonce vocale indique le numéro de l'appelant. La voix de l'interlocuteur est diffusée via le système audio du véhicule.

Éclairage coloré

Activer/désactiver l'éclairage

Connexion Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth sur l'appareil que vous souhaitez connecter.

Trouvez et sélectionnez le transmetteur FM WFM-530 parmi les appareils disponibles pour établir une connexion Bluetooth.

Fréquence précédente	appui court sur ⑤
Fréquence suivante	appui court sur ⑦
Sélection de la fréquence (fin du réglage)	appui court sur ⑥
Plage de fréquences recommandée	87.6-107.9 MHz

Choiisissez une fréquence FM libre et réglez la même fréquence sur l'autoradio afin d'obtenir une meilleure qualité sonore.

Communication Mains libres

Répondre à un appel entrant

Terminer un appel

Rejeter un appel entrant

Lors d'un appel entrant, une annonce vocale indique le numéro de l'appelant. La voix de l'interlocuteur est diffusée via le système audio du véhicule.

Éclairage coloré

Activer/désactiver l'éclairage

Connexion Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth sur l'appareil que vous souhaitez connecter.

Trouvez et sélectionnez le transmetteur FM WFM-530 parmi les appareils disponibles pour établir une connexion Bluetooth.

Fréquence précédente	appui court sur ⑤
Fréquence suivante	appui court sur ⑦
Sélection de la fréquence (fin du réglage)	appui court sur ⑥
Plage de fréquences recommandée	87.6-107.9 MHz

Choiisissez une fréquence FM libre et réglez la même fréquence sur l'autoradio afin d'obtenir une meilleure qualité sonore.

Communication Mains libres

Répondre à un appel entrant

Terminer un appel

Rejeter un appel entrant

Lors d'un appel entrant, une annonce vocale indique le numéro de l'appelant. La voix de l'interlocuteur est diffusée via le système audio du véhicule.

Éclairage coloré

Activer/désactiver l'éclairage

Connexion Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth sur l'appareil que vous souhaitez connecter.

Trouvez et sélectionnez le transmetteur FM WFM-530 parmi les appareils disponibles pour établir une connexion Bluetooth.

Fréquence précédente	appui court sur ⑤
Fréquence suivante	appui court sur ⑦
Sélection de la fréquence (fin du réglage)	appui court sur ⑥
Plage de fréquences recommandée	87.6-107.9 MHz

Choiisissez une fréquence FM libre et réglez la même fréquence sur l'autoradio afin d'obtenir une meilleure qualité sonore.

Communication Mains libres

Répondre à un appel entrant

Terminer un appel

Rejeter un appel entrant

Lors d'un appel entrant, une annonce vocale indique le numéro de l'appelant. La voix de l'interlocuteur est diffusée via le système audio du véhicule.

Éclairage coloré

Activer/désactiver l'éclairage

Connexion Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth sur l'appareil que vous souhaitez connecter.

Trouvez et sélectionnez le transmetteur FM WFM-530 parmi les appareils disponibles pour établir une connexion Bluetooth.

Fréquence précédente	appui court sur ⑤
Fréquence suivante	appui court sur ⑦
Sélection de la fréquence (fin du réglage)	appui court sur ⑥
Plage de fréquences recommandée	87.6-107.9 MHz

Choiisissez une fréquence FM libre et réglez la même fréquence sur l'autoradio afin d'obtenir une meilleure qualité sonore.

Communication Mains libres

Répondre à un appel entrant

Terminer un appel

Rejeter un appel entrant

Lors d'un appel entrant, une annonce vocale indique le numéro de l'appelant. La voix de l'interlocuteur est diffusée via le système audio du véhicule.

Éclairage coloré

Activer/désactiver l'éclairage

Connexion Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth sur l'appareil que vous souhaitez connecter.

Trouvez et sélectionnez le transmetteur FM WFM-530 parmi les appareils disponibles pour établir une connexion Bluetooth.

Fréquence précédente	appui court sur ⑤
Fréquence suivante	appui court sur ⑦
Sélection de la fréquence (fin du réglage)	appui court sur ⑥
Plage de fréquences recommandée	87.6-107.9 MHz

Choiisissez une fréquence FM libre et réglez la même fréquence sur l'autoradio afin d'obtenir une meilleure qualité sonore.

Communication Mains libres

Répondre à un appel entrant

Terminer un appel

Rejeter un appel entrant

Lors d'un appel entrant, une annonce vocale indique le numéro de l'appelant. La voix de l'interlocuteur est diffusée via le système audio du véhicule.

Éclairage coloré

Activer/désactiver l'éclairage


Connexion Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth sur l'appareil que vous souhaitez connecter.

Trouvez et sélectionnez le transmetteur FM WFM-530 parmi les appareils disponibles pour établir une connexion Bluetooth.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ
FM-ТРАНСМІТЕР

Walker WFM-530

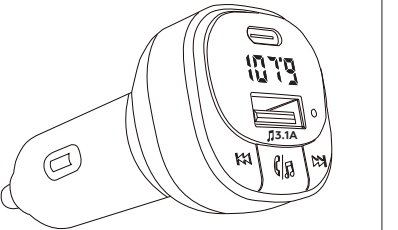

Дякуємо, що придбали
продукцію TM WALKER!

FM-трансмiтер WALKER WFM-530 – багатофункціональний пристрій, який перетворює аудіо записи з різних носіїв та транслює їх на налаштованій частоті через аудіосистему автомобіля.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Передавання аудіосигналу з пристрою, під'єданого через Bluetooth, в аудіосистему автомобіля.
- Приймання вхідних викликів без використан-ня з'єданого пристрою (HandsFree).
- Відтворення файлів з USB-накопичувачів.
- Функція заряджання інших пристроїв.
- Інформативний LED-дисплей із зазначенням робочої частоти та іншими даними.
- Функція пам'яті після вимкнення живлення.

ОПИС ЕЛЕМЕНТІВ



- ① Негативний контакт
- ② Позитивний контакт
- ③ Роз'єм заряджання USB-C
- ④ Роз'єм заряджання USB-A / зчитування USB-накопичувача

- ⑤ Частота "-" / Попередній аудіофайл / Гучність "-"
- ⑥ Відповісти / Завершити виклик / Відтворення / Пауза / Довге натискання — зміна частоти
- ⑦ Частота "+" / Наступний аудіофайл / Гучність "+"

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість пристроїв, що заряджаються одночасно	2
Вихід	USB-A: 5V=3.1A USB-C: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A PD30W
Максимальна вихідна потужність	30W Max
Вхідна напруга	12-24V
Протоколи (стандарт) дотового заряджання	QC, PD, PPS, AFC
Максимальна випромінювана потужність у FM-діапазоні	60-70dbm
Співвідношення сигнал/шум	>60 дБ
Гармонійне спотворення THD	<0,1%
Частотний діапазон	87.6-107.9MHz
Максимальна потужність передачі	1mW
Версія Bluetooth	5.3
Дальність дії Bluetooth	до 5м
Bluetooth-профіль	A2DP

Підтримка кодеків Bluetooth під'єднання	AAC, SBC
Відтворення	FM, Bluetooth, USB-накопичувач
Максимальний розмір накопичувачів	64GB
Аудіо-формати	MP3, WAV
Шумо- та ехопоглинання	так
Регулювання гучності	так
Тип FM-модуляції	аналогова
Система захисту	від перепадів напруги, від перегріву, від короткого замикання, від перенапруги
Температурний діапазон роботи	-5°C-50°C
Функція Hands Free	так
Ефективна відстань роботи мікрофона	0.5-2м
Функція пам'яті після вимкнення живлення	так
Технологія обробки звуку DSP	так
Тип дисплея	LED
Підсвічування	так
Матеріал	ABS

Розмір	35×35×75мм
Вага	25г

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Початок роботи

- Вставте FM-трансмiтер у прикурювач автомобіля. За успішного під'єднання має ввімкнутися інформативний LED-дисплей.
- За замовчуванням FM-трансмiтер уже налаштований на вільну робочу радіочастоту (відображається на дисплеї). Встановіть ту ж робочу радіочастоту на магнітолі автомобіля.
- Якщо встановлена радіочастота зайнята або працює з перешкодами, Ви можете вручну змінити її, підібравши відповідний варіант на магнітолі та ввімкнувши ту саму частоту на FM-трансмiтері (в режимі налаштування радіочастоти).

ФУНКЦІЇ КЕРУВАННЯ

Відтворення аудіо

Попередній аудіофайл	Коротке натискання ⑤
Наступний аудіофайл	Коротке натискання ⑦
Зменшити гучність	Тривале натискання ⑤
Збільшити гучність	Тривале натискання ⑦
Поставити на паузу/Відновити відтворення	Коротке натискання ⑥
Налаштування радіочастоти	

Режим налаштування радіочастоти	Тривале натискання ⑥
---------------------------------	----------------------

Попередня частота	Коротке натискання ⑤
Наступна частота	Коротке натискання ⑦
Вибір частоти (завершення налаштування)	Коротке натискання ⑥
Рекомендований частотний діапазон	87.6-107.9 MhZ
Оберіть вільну FM-частоту та встановіть таку ж частоту на автомагнітолі для кращої якості звуку	

Спілкування HandsFree

Відповісти на вхідний виклик	Коротке натискання ⑥ під час вхідного виклику
Завершити виклик	Коротке натискання ⑥ під час розмови
Відхилити вхідний виклик	Довге натискання ⑥

Під час вхідного виклику лунає голосове повідомлення з номером абонента. Голос співрозмовника виводиться на аудіосистему автомобіля.

Кольорове підсвічування

Увімкнення/вимкнення підсвічування	Потрійне натискання ⑥
------------------------------------	-----------------------

BLUETOOTH-З'ЄДНАННЯ

- Увімкніть функцію Bluetooth на пристрої, який потрібно під'єднати.
- Знайдіть і виберіть FM-трансмiтер WFM-530 серед пристроїв, доступних для встановлення Bluetooth-з'єднання.

- Після першого успішного Bluetooth-з'єднання, FM-трансмiтер буде автоматично з'єднуватися з вибраним пристроєм.
- У разі встановлення Bluetooth-з'єднання, FM-трансмiтер готовий до відтворення аудіофайлів.

ФУНКЦІЯ ЗАРЯДЖАННЯ ПРИСТРОЇВ

FM-трансмiтер підтримує заряджання мобільних пристроїв через вбудовані роз'єми:
– USB-A: 5V=3.1A
– USB-C (PD 30W): 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A

- ▲ Під'єднання кінцевих пристроїв:
- Дотримуйтесь інструкцій з експлуатації кінцевого пристрою.

USB-НАКОПИЧУВАЧ

Вставте USB-накопичувач у роз'єм USB-A. FM-трансмiтер автоматично почне відтворювати аудіо-файли. Кнопками керування можна перемикає треки та регулювати гучність.

- ▲ Зверніть увагу: максимальна ємність накопичувача – 64 GB.

ФУНКЦІЯ ЗАРЯДЖАННЯ ПРИСТРОЇВ

FM-трансмiтер запам'ятовує інформацію про відтворювані аудіофайли, що дозволяє відновити відтворення з того моменту, коли воно було перервано.

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Викладена в інструкції інформація про

FM-трансмiтер призначена для ознайомлення з принципом його роботи. Зберігайте цю інструкцію в доступному місці та передавайте її усім наступним користувачам.

Дотримуйтесь інструкції з техніки безпеки під час використання FM-трансмiтера.

Забороняється:

- розбирати та модифікувати FM-трансмiтер;
- самостійно ремонтувати FM-трансмiтер;
- зберігати FM-трансмiтер поблизу води, занурювати його у воду або інші рідини;
- використовувати FM-трансмiтер або аксесуари для нього з видимими механічними пошкодженнями;
- під час використання FM-трансмiтера накривати його будь-яким матеріалом або класти на нього будь-які предмети;
- брати FM-трансмiтера або аксесуари до нього мокрими руками;
- використовувати FM-трансмiтер поблизу опалювальних приладів, інших джерел тепла чи вогню або під прямими сонячними променями.

Застереження:

- FM-трансмiтер працює від джерела живлення 12-24V. Під'єднання до інших джерел живлення може призвести до його некоректної роботи та виходу з ладу;
- Не залишайте FM-трансмiтер у прикурювачі автомобіля, якщо не плануєте використовувати його найближчим часом.
- Для якісного стабільного сигналу вибирайте

вільну радіочастоту, на яку не діють перешкоди місцевих радіостанцій.

- FM-трансмiтер призначений для використання лише в сухих вентилятованих приміщеннях;
- Перед кожним використанням переконайтесь у цілісності FM-трансмiтера та аксесуарів до нього;
- Поводьтесь з FM-трансмiтером обережно! Він може бути пошкоджений від ударів або падіння навіть із невеликої висоти;
- Використовуйте FM-трансмiтер тільки з сумісними за технічними характеристикам приладами;
- Зберігайте в недоступних для дітей місцях!

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

Очищуйте FM-трансмiтер лише сухою тканиною. Не використовуйте агресивні хімічні засоби. Регулярно перевіряйте корпус на наявність пошкоджень.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Виробник не несе відповідальності та не надає гарантію у випадку пошкоджень, що виникли внаслідок неправильного та неналежного використання FM-трансмiтера або недотримання інструкцій з експлуатації та/або безпеки.

Використовуйте FM-трансмiтер тільки за цільовим призначенням і дотримуйтесь інструкцій з експлуатації та безпеки.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

Не викидайте FM-трансмiтер або аксесуари до нього разом із побутовими відходами. Здавайте їх в спеціалізовані пункти збору електронних

(Restriction of Hazardous Substances). З повним текстом декларації відповідності вимогам ЄС можна ознайомитися тут: <https://walker.pro> > WFM-530 > Files або перейшовши за QR-кодом

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- FM-трансмiтер x1
- Інструкція з експлуатації та безпеки x1

Виробник: «Гуанчжоу Волкер Інтернейшнл Трейдінг Компані» («Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.»), Китай. **Представник імпортера в Україні:** ТОВ "СТИЛЬКОМ", м. Київ, вул. Грушевського Михайла, буд. 28/2, НП №43. Тел.: +380 44 258 0333

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Цей продукт, FM-трансмiтер WFM-530, виробництва Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd., відповідає вимогам таких директив ЄС:

- 2014/53/EU (RED)
- 2015/863/EU 2011/65/EU RoHS

Продукт пройшов всі необхідні тести на відповідність вимогам безпеки та електромагнітної сумісності і тестування радіочастотних характеристик, згідно з Директивою RED 2014/53/EU (Radio Equipment Directive), а також обмеження використання небезпечних речовин згідно з Директивою RoHS 2011/65/EU

Гарантійний термін: 24 місяці
Термін експлуатації: необмежений
LUCID NUMBER: DE 3181841522675
WEEE NUMBER: DE 67098608

[www.walker.pro](https://walker.pro)