


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ BLUETOOTH-КОЛОНКА

WALKER WSP-110

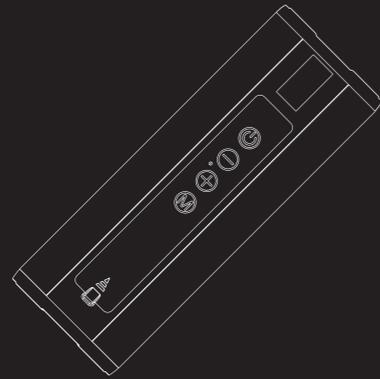

BLUETOOTH-КОЛОНКА WALKER WSP-110

ОПИС:

- Колонка підтримує з'єднання з будь-яким бездротовим пристроєм
- Функція FM з автоматичним пошуком радіостанцій
- Динамік Hi-Fi забезпечує чистий і яскравий звук
- Підтримка MicroSD карти та USB-накопичувача забезпечує прослуховування аудіо у форматі MP3
- Бездротова робоча відстань до 10 метрів
- За допомогою кабелю AUX можна безпосередньо підключити зовнішні пристрої, наприклад, планшетний ПК/телевізор/мобільний телефон
- Автоматичне вимкнення через 30 хвилин після відключення Bluetooth з'єднання
- Підтримка TWS

ЗАРЯДЖАННЯ

Для заряджання використовуйте кабель MicroUSB з комплекту

- Підключіть USB кабель в USB-порт зарядного пристрою або в комп'ютер
- З'єднайте USB кабель з роз'ємом MicroUSB портативної колонки. Загориться індикатор заряду
- Час до повної зарядки складає приблизно 3-4 години

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Bluetooth	V5.3
Підтримка:	L2CAP/A2DP/AVRCP
<ul style="list-style-type: none"> • прийом аудіо сигналу, регулювання звуку, перемикання композиції • вбудований мікрофон для телефонних дзвінків в режимі гучного зв'язку 	HSP/HFP
Робочий діапазон	10м
Співвідношення сигнал/шум	>=90dB
Ємність акумулятора	1200mAh
Напруга акумулятора	3.7V
Час роботи у режимі у прослуховування	3 години
Динамік	діаметр 45ммx2
Потужність	4Ω/5Wx2
Діапазон частот	120Гц-20кГц
Розмір колонки	65x66.2x180мм
Вага	352г
Сумісний зарядний пристрій	5V/1A
Час повного зарядження колонки	3-4 години
IC	AC6965E

ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗ'ЄМІВ ТА КНОПОК УПРАВЛІННЯ:

1. Тривале натискання вмикає/вимикає колонку
2. У режимі відтворення аудіо (USB-накопичувач, TF-карта (MicroSD), Bluetooth, AUX), коротке натискання вмикає паузу/відтворення
3. У режимі FM, коротке натискання запускає автоматичний пошук радіостанцій, повторне натискання зупиняє пошук
4. У режимі з'єднання телефона та колонки за допомогою Bluetooth, можна керувати викликами: коротке натискання – відповіді на виклики, повторне натискання – відмінити виклик, подвійне натискання – повторний виклик
5. Коротке натискання аудіо, коротке натискання забезпечує перехід на попередню композицію, тривале натискання – зменшення гучності
6. У режимі відтворення аудіо, коротке натискання забезпечує перехід на наступну композицію, тривале натискання – збільшення гучності
7. Коротке натискання забезпечує зміну режиму (USB-накопичувач, TF-карта (MicroSD), Bluetooth, AUX, FM)
8. Роз'єм для USB-накопичувача. Підключення USB-накопичувача дозволяє програвати файли у форматі MP3
9. Роз'єм для TF-карти. Підключення TF-карти (MicroSD) дозволяє програвати файли у форматі MP3

7. Роз'єм AUX забезпечує з'єднання з зовнішніми пристроями за допомогою кабелю mini-jack 3.5мм
8. Роз'єм DC 5V: роз'єм для заряджання (тип MicroUSB). Під час заряджання горить червоний індикатор, по закінченню - згасне


ФУНКЦІЯ TWS

Для одночасного підключення двох колонок, необхідно включити режим Bluetooth, потім натиснути та утримувати кнопку «M» на одній з колонок протягом 2-3 секунд

Після звукового сигналу та припинення миготіння світлодіода на одній з колонок, колонки запрацюють в режимі TWS

ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ

Щоб перезавантажити колонку, натисніть вбудовану кнопку в отворі «LINE IN»

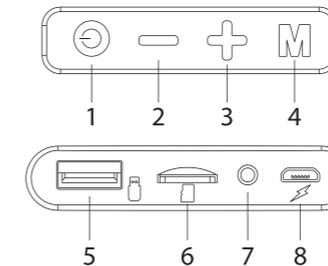

▲ Увага! Не залишайте пристрій включеним після використання. Рівень заряду акумуляторної батареї опуститься нижче мінімального порогу та акумулятор може вийти з ладу. Випадок не є гарантійним

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію та технічні характеристики пристрою. Пристрій не містить в собі дорожніх металів та сплавів

▲ Увага! Вихід з ладу акумуляторної батареї в разі глибокого розряду з вини користувача не є гарантійним випадком!

Виробник: «Гуанчжоу Волкер Інтернейшл Трейдінг Компані» («Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.»), Китай.

Представник імпортера в Україні: ТОВ "СТИЛЬКОМ", м. Київ, вул. Грушевського Михайла, буд. 28/2, НІП №43. Тел.: +380 44 258 0333


Гарантійний термін: 12 місяців

Термін придатності: необмежений



BETRIEBSANLEITUNG BLUETOOTH LAUTSPRECHER

WALKER WSP-110

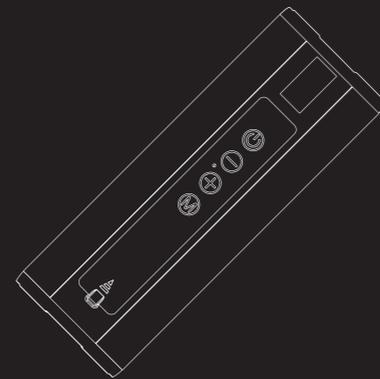

BLUETOOTH LAUTSPRECHER WALKER WSP-110

BESCHREIBUNG:

- Der Lautsprecher unterstützt die Verbindung mit jedem kabellosen Gerät
- FM-Funktion mit automatischer Radiosender-Suche
- Der Hi-Fi-Lautsprecher liefert einen klaren und hellen Klang
- Unterstützung von einer MicroSD-Karte und einem USB-Speichergerät gewährleistet Anhören von Musik im MP3-Format
- Kabellose Arbeitsentfernung bis zu 10 Meter
- Mit dem AUX-Kabel kann man Fremdgeräte wie Tablet-PC/TV/Mobiltelefon direkt anschließen
- Automatische Abschaltung 30 Minuten nach dem Trennen der Bluetooth-Verbindung
- TWS-Unterstützung

AUFLADEN

Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts das bereitgestellte MicroUSB-Kabel

- Schließen Sie das USB-Kabel an den USB-Anschluss des Ladegeräts oder an einen Computer an
- Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem microUSB-Anschluss des tragbaren Lautsprechers. Die Ladeanzeige leuchtet auf
- Die vollständige Aufladung dauert etwa 3-4 Stunden

TECHNISCHE DATEN

Bluetooth	V5.3
Unterstützung von:	L2CAP/A2DP/AVRCP
<ul style="list-style-type: none"> • Audiosignalempfang, Klangeinstellung, Liedumschaltung • Eingebautes Mikrofon für im Freisprechmodus 	HSP/HFP-Telefonate
Betriebsbereich	10m
Signal-Rausch-Verhältnis	>=90dB
Batteriekapazität	1200mAh
Akkuspannung	3.7V
Betriebsdauer im Hörmodus	3 Stunden
Lautsprecherdurchmesser	44mmx2
Leistung	4Ω/5Wx2
Frequenzbereich	120Hz-20kHz
Gesamtgröße des Lautsprechers	65x66.2x180mm
Gewicht	352g
Kompatibles Ladegerät	5V/1A
Volle Ladezeit	3-4 Stunden
IC	AC6965E

ZWECK DER ANSCHLÜSSE UND BEDIENTASTEN:

1. Langes Drücken schaltet den Lautsprecher ein/aus.
2. Im Audiowiedergabemodus (USB-Speicher, TF-Karte/microSD, Bluetooth, AUX) bewirkt ein kurzer Druck eine Pause/Wiedergabe.
3. Im FM-Modus beginnt ein kurzer Druck die automatische Suche nach Radiosendern, ein zweiter Druck stoppt die Suche.
4. Wenn das Handy und der Lautsprecher über Bluetooth verbunden sind, kann man den Anruf steuern: kurz drücken, um den Anruf anzunehmen, noch einmal drücken, um den Anruf abzubrechen, zweimal drücken, um den Anruf zu wiederholen
5. Im Audiowiedergabemodus wird ein kurzer Druck zum vorherigen Titel gesprungen, durch langes Drücken wird die Lautstärke verringert
6. Im Audiowiedergabemodus wird ein kurzer Druck zum nächsten Titel gewechselt, durch langes Drücken wird die Lautstärke erhöht
7. Ein kurzer Druck wechselt der Modus (USB-Stick / TF-Karte (MicroSD) / Bluetooth / AUX / FM)
8. Anschluss für ein USB-Speichergerät. Die Verbindung eines USB-Speichergeräts erlaubt Ihnen die Wiedergabe von Dateien im mp3-Format
9. Anschluss für TF-Karte. Die Verbindung einer TF-Karte (MicroSD) erlaubt die Wiedergabe von Dateien im mp3-Format


7. Der AUX-Anschluss sorgt für die Verbindung mit Fremdgeräten über ein 3,5-mm-Klinken-Kabel
8. DC 5V-Anschluss: Ladeanschluss (MicroUSB-Typ). Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Anzeige auf, nach Beendigung des Vorgangs erlischt sie

TWS-FUNKTION

Um zwei Lautsprecher gleichzeitig zu verbinden, muss man den Bluetooth-Modus einschalten, dann die "M"-Taste auf einem der Lautsprecher 2-3 Sekunden lang gedrückt halten, nachdem ein Piepton ertönt und die LED auf einem der Lautsprecher aufhört zu blinken, beginnen die Lautsprecher im TWS-Modus zu arbeiten

NEUSTART

Um den Lautsprecher neu zu starten, drücken Sie die eingebaute Taste in der Öffnung "LINE IN"

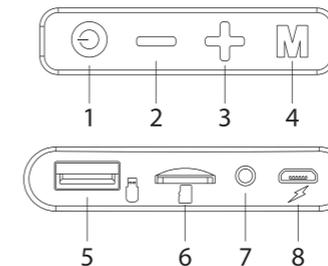

▲ Achtung! Lassen Sie das Gerät nach dem Gebrauch nicht eingeschaltet. Der Batteriestand sinkt unter den Mindestwert und die Batterie kann ausfallen. Dies ist durch die Garantie nicht abgedeckt

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an der Gestaltung und den Spezifikationen des Geräts vorzunehmen. Das Gerät enthält keine Edelmetalle und Legierungen

▲ Achtung! Der Ausfall des Akkus im Falle einer Tiefentladung durch Verschulden des Benutzers ist von der Garantie nicht gedeckt!

Hersteller: «Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.», China.

Garantiezeit: 12 Monate
Verfallsdatum: unbegrenzt

