

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

WALKER WSP-115



Технічні характеристики

Bluetooth	V5.3
Прийом аудіо сигналу, регулювання звуку, перемикавання композицій	L2CAP/A2DP/AVCTP
Вбудований мікрофон для телефонних дзвінків в режимі гучного зв'язку	HSP/HFP
Робочий діапазон	до 10м
SNR	> 90db
Ємність акумулятора	1200mAh
Напруга акумулятора	3.7V
Час роботи в режимі прослуховування	до 3 годин
Діаметр динаміка	57мм
Потужність	5W
Діапазон частот	120Hz-20KHz
Розмір колонки	111*111*87 мм
Вага колонки	332г
Сумісний зарядний пристрій	5V / 1A
Час повного зарядження колонки	4 години

Опис

1. Колонка підтримує з'єднання з будь-яким сумісним бездротовим пристроєм.
2. Високоякісний динамік забезпечує глибокий та насичений звук.
3. Автоматичний пошук FM-радіостанцій.
4. Підтримка MicroSD карти та USB-накопичувача забезпечує прослуховування музики у форматі MP3.
5. Бездротова робоча відстань до 10 метрів.
6. За допомогою кабелю AUX можна безпосередньо підключати зовнішні пристрої, наприклад, планшетний ПК / телевізор / мобільний телефон.
7. Автоматичне вимкнення колонки через 30 хвилин після відключення Bluetooth з'єднання.
8. Різнокольорова LED-підсвітка.
9. Підтримка функції TWS.


TWS-синхронізація

На двох колонках ввімкнути режим бездротового з'єднання, далі натиснути на кнопку "M" на будь-якій з колонок протягом 3-4 секунд. Після звукового сигналу TWS-синхронізація буде ввімкнена. Для вимкнення TWS-синхронізації натиснути на кнопку "M" на будь-якій з колонок протягом 3-4 секунд.

Функції кнопок

1. **Роз'єм DC 5V.** Використовуйте кабель Micro USB для зарядження колонки.
2. **MicroSD-слот.** Дозволяє використовувати MicroSD-карту для відтворення аудіо у форматі MP3.
3. **USB-слот.** Дозволяє використовувати USB-накопичувач для відтворення аудіо у форматі MP3.
4. **AUX-слот.** Дозволяє підключати до колонки інші сумісні пристрої за допомогою кабелю Mini Jack 3.5мм.
5. **Кнопка живлення.** Довге натискання забезпечує ввімкнення/вимкнення колонки, коротке натискання - паузу/відтворення при прослуховуванні музики. У режимі FM-радіо - коротке натискання вмикає/вимикає автопошук радіостанцій. У режимі синхронізації зі смартфоном коротке натискання забезпечує відповідь на дзвінок чи завершення дзвінка. Подвійне натискання скасовує дзвінок.
6. **Кнопка «-».** Під час відтворення музики коротке натискання перемикає на попередню композицію, довге натискання зменшує гучність.
7. **Кнопка «+».** Під час відтворення музики коротке натискання перемикає на наступну композицію, довге натискання збільшує гучність.
8. **LED-підсвічування.** Довге натискання вмикає/вимикає підсвічування. Коротке натискання переключає режими підсвічування.
9. **Кнопка «M».** Коротке натискання змінює режими роботи колонки.

Функції кнопок

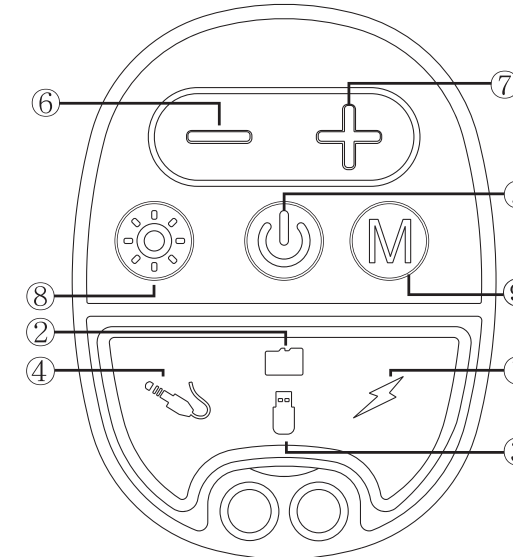

▲ ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:

- Для кращого прийому радіосигналу у режимі FM вставте в колонку кабель Micro USB або кабель AUX.
- У разі некоректної роботи колонки натисніть та утримуйте кнопку живлення протягом 8 секунд для скидання налаштувань.
- При використанні USB-накопичувача/MicroSD-карти переконайтеся, що для зберігання файлів використовується файлова система FAT32.


Виробник: Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.
Гуанчжоу Волкер Інтернешнл Трейдінг Компані ЛТД, Китай.

Представник імпортера в Україні: ТОВ «СТИЛЬКОМ», м. Київ,
вул. Грушевського Михайла, буд. 28/2, НП №43.

Тел.: +380 44 258 0333

Гарантійний термін: 12 місяців

Термін придатності: необмежений



www.walker-pro.ua



BEDIENUNGSANLEITUNG

WALKER WSP-115



Technische Daten

Bluetooth	V5.3
Empfangen eines Audiosignals, Anpassen des Tons, Wechseln der Kompositionen	L2CAP/A2DP/AVCTP
Integriertes Mikrofon für freihändiges Telefonieren	HSP/HFP
Der Arbeitsbereich beträgt	bis zu 10m
SNR	> 90db
Batteriekapazität	1200mAh
Batteriespannung	3.7V
Arbeitszeit im Hörmodus	bis zu 3 Std.
Sprecher – Durchmesser	57 mm
Leistung	5W
Frequenzbereich	120Hz-20KHz
Lautsprechergröße	111*111*87 mm
Lautsprechergewicht	332g
Kompatibles Ladegerät	5V/1A
Zeit zum vollständigen Aufladen des Lautsprechers	ca. 4 Std.

Beschreibung

1. Der Lautsprecher unterstützt die Verbindung mit jedem drahtlosen Gerät.
2. Hochwertiger Lautsprecher sorgt für tiefen und satten Klang.
3. Automatische Suche nach FM-Radiosendern.
4. Durch die Unterstützung von MicroSD-Karten und USB-Speichergeräten können Sie Musik im MP3-Format hören.
5. Drahtloser Arbeitsabstand bis zu 10 Meter.
6. Mit dem AUX-Kabel können Sie externe Geräte, wie z. B. einen Tablet-PC / Fernseher / Mobiltelefon, direkt anschließen.
7. Automatische Abschaltung des Lautsprechers nach 30 Minuten nach Trennung der Bluetooth-Verbindung.
8. Mehrfarbige LED-Beleuchtung.
9. Unterstützt die TWS-Funktion.


TWS-Synchronisierung

Schalten Sie den drahtlosen Verbindungsmodus an zwei Lautsprechern ein und drücken Sie dann 3–4 Sekunden lang die „M“-Taste an einem der Lautsprecher. Nach dem Tonsignal wird die TWS-Synchronisierung aktiviert. Um die TWS-Synchronisierung zu deaktivieren, drücken Sie 3–4 Sekunden lang die „M“-Taste an einem der Lautsprecher.

Tastenfunktionen

1. **DC 5V-Anschluss.** Verwenden Sie das MicroUSB Kabel, um den Lautsprecher aufzuladen.
2. **MicroSD-Steckplatz.** Ermöglicht die Verwendung einer MicroSD-Karte zur Wiedergabe von Audio im MP3-Format.
3. **USB-Steckplatz.** Ermöglicht die Verwendung einer USB-Karte zum Abspielen von MP3-Audio.
4. **AUX-Steckplatz.** Ermöglicht den direkten Anschluss anderer Geräte an den Lautsprecher über das 3.5-mm-Miniklinkenkabel.
5. **Power-Taste.** Durch langes Drücken wird der Lautsprecher ein-/ausgeschaltet, durch kurzes Drücken wird die Musik angehalten/abgespielt. Im FM-Radio Modus aktiviert/deaktiviert ein kurzer Druck die automatische Suche des Radiosenders. Im Smartphone-Synchronisierungsmodus genügt ein kurzer Tastendruck, um den Anruf anzunehmen oder zu beenden. Doppeltippen bricht den Anruf ab.
6. **Taste «-».** Während der Musikwiedergabe wechselt ein kurzer Druck zum vorherigen Lied, ein langer Druck verringert die Lautstärke.
7. **Taste «+».** Während der Musikwiedergabe wechselt ein kurzer Druck zum nächsten Lied, ein langer Druck erhöht die Lautstärke.
8. **LED-Beleuchtung.** Langes Drücken schaltet die Hintergrundbeleuchtung ein/aus. Durch kurzes Drücken werden die Hintergrundbeleuchtungsmodi umgeschaltet.
9. **Taste «M».** Ein kurzer Druck ändert die Betriebsarten des Lautsprechers.

Tastenfunktionen

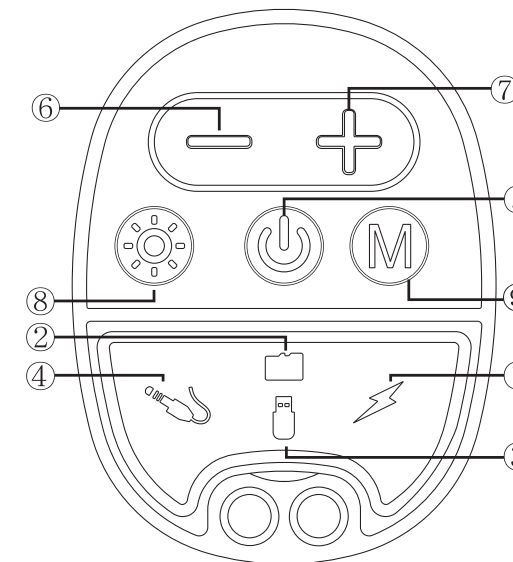

▲ PASST AUF:

- Für einen besseren Empfang des Radiosignals im FM-Modus stecken Sie ein MicroUSB-Kabel oder ein AUX-Kabel in den Lautsprecher.
- Im Falle einer Fehlbedienung des Lautsprechers halten Sie die Ein-/Aus-Taste 8 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellungen zurückzusetzen.
- Achten Sie bei der Verwendung einer USB-/MicroSD-Karte darauf, dass das FAT32-Dateisystem zum Speichern der Dateien verwendet wird.

Hersteller: Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd, China

Garantiezeit: 12 Monate

Verfallsdatum: unbegrenzt

www.walker-pro.ua

