

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

WSP-150

BLUETOOTH-КОЛОНКА

Опис:

1. Підтримує з'єднання з будь-яким бездротовим пристроєм.
2. Автоматичний пошук FM-радіостанцій.
3. Динамік Hi-Fi забезпечує чистий і яскравий звук.
4. Підтримка microSD карти та USB-накопичувача забезпечує прослуховування музики у форматі mp3.
5. Бездротова робоча відстань до 10 метрів.
6. За допомогою кабелю AUX можна безпосередньо підключати зовнішні пристрої, наприклад, планшетний ПК/телевізор/мобільний телефон.
7. Вбудований будильник / годинник.
8. Колонка автоматично переключиться на годинник через 10 хвилин після відключення бездротового з'єднання.
9. Підтримка TWS.
10. Підтримка цифрового вибору музики.


Призначення роз'ємів та кнопок управління:

1. Роз'єм для TF карти (підключення TF-карти (microSD) дозволяє програвати файли у форматі mp3).
2. Роз'єм для USB-накопичувача (підключення USB-накопичувача дозволяє програвати файли у форматі mp3).
3. Роз'єм DC 5V: роз'єм для зарядки (тип microUSB).
4. Роз'єм AUX забезпечує з'єднання з зовнішніми пристроями за допомогою кабелю mini-jack 3.5мм.
5. Кнопки 0-9 призначені для вибору музики з USB / TF і вибору FM-станції після завершення пошуку станції.
6. Перемикач FM станцій.
7. У режимі відтворення музики коротке натискання забезпечує зміну режиму (USB-диск, TF-карта (microSD), LINE IN (AUX), FM, Bluetooth, Годинник).

Для одночасного підключення двох колонок необхідно включити режим Bluetooth, потім натиснути та утримувати кнопку «M» на одній з колонок протягом 2-3 секунд, після звукового сигналу та припинення миготіння світлодіода на одній з колонок, колонки запрацюють в режимі TWS. Тепер їх можна підключати до телефона. Подвійне натискання забезпечує регулювання яскравості відображення часу на годиннику (рівень 2-3-0-1-2 цикл повторюється, за замовчуванням яскравість встановлена на рівні 2). Чим менше яскравість, тим довше час роботи.

8. У режимі відтворення музики натисніть для збільшення гучності.
9. Кнопка on/off: увімкнення / вимкнення колонки - тривале натискання, у режимі відтворення музики (USB-диск, TF-карта (microSD), LINE IN (AUX), Bluetooth) коротке натискання забезпечує паузу / відтворення. У режимі FM коротке натискання запускає автоматичний пошук радіостанцій, повторне натискання зупиняє пошук. У режимі Bluetooth під час вхідного дзвінка коротке натискання- відповісти на дзвінок, повторне натискання- відмінити виклик, подвійне натискання- повторний виклик.
10. Коротке натискання забезпечує включення / виключення будильника.

Коли індикатор будильника активовано, тривале натискання переводить у режим налаштування будильника, коротке натискання - установка годин / хвилин, далі натисніть коротко

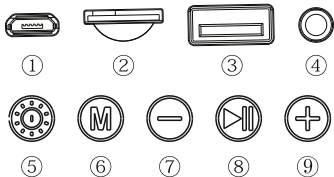

кнопку +/- або цифрову кнопку, щоб встановити час. Після завершення установки натисніть кнопку налаштування будильника або коротко натисніть будь-яку іншу кнопку, щоб вийти з режиму будильника. Під час звукового сигналу будильника натисніть будь-яку кнопку, щоб вимкнути будильник.

Коли індикатор будильника вимкнений, тривале натискання кнопки забезпечує перехід у режим налаштування часу, коротке натискання – установка годин / хвилин, далі натисніть коротко кнопку +/- або цифрову кнопку, щоб встановити час. Будь ласка, натисніть кнопку налаштування будильника або коротко натисніть будь-яку кнопку для виходу та завершення налаштування.

- Двічі натисніть цю кнопку для налаштування гучності будильника (рівень гучності від 1 до 5). За замовчуванням встановлений рівень 1.
11. У режимі відтворення музики коротке натискання забезпечує перехід на попередню композицію.
 12. У режимі відтворення музики натисніть кнопку для зменшення гучності.
 13. У режимі відтворення музики коротке натискання забезпечує перехід на наступну композицію.

Примечание: у режимі FM-радіо підключення AUX кабелю у відповідний роз'єм забезпечить якісний сигнал.

ЗАРЯДКА

Для заряджання використовуйте кабель microUSB з комплекту.

1. Підключіть USB кабель в USB порт зарядного пристрою або в комп'ютер.
2. З'єднайте USB кабель з роз'ємом microUSB портативної колонки. Загориться індикатор заряду.
3. Час до повної зарядки складає приблизно 2 години.

Увага!

Не залишайте пристрій включеним після використання. Рівень заряду акумуляторної батареї опуститься нижче мінімального порогу та акумулятор може вийти з ладу. Випадок не є гарантійним.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію та технічні характеристики пристрою. Пристрій не містить в собі дорогоцінних металів і сплавів.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації пристрою - 6 місяців. Протягом гарантійного терміну проводиться безкоштовний ремонт при дотриманні споживачем правил експлуатації. Без пред'явлення гарантійного талона та упаковки, при механічних пошкодженнях і несправностях, що виникли через неправильну експлуатацію, гарантійний ремонт не здійснюється.

Увага!

Вихід з ладу акумуляторної батареї в разі глибокого розряду з вини користувача не є гарантійним випадком!

Технічні характеристики

Bluetooth:	V 5.1
Підтримка: - прийом аудіо сигналу, регулювання звуку, перемикач композицій - вбудований мікрофон для телефонних дзвінків в режимі гучного зв'язку	L2CAP/AZDP/AVRCP HSP/HFP
Робочий діапазон	10 м
Співвідношення сигнал/шум	>=90 дБ
Ємність акумулятора	1200 мАг
Напруга акумулятора	3.7 В
Час роботи у режимі прослуховування	3 години
Динамік	діаметр 52 мм*2
Потужність	4Ω / 5 Вт*2
Діапазон частот	120 Гц-20 кГц
Розмір колонки	189x64.8x84.5 мм
Вага	536 г
Сумісний зарядний пристрій	5В / 500 мАг
Час повного заряджання колонки	3-4 години

Виробник: Guangzhou Walker International Trading Company, LTD, China (Гуанчжоу Волкер Інтернешнл Трейдінг Компані ЛТД, Китай).



www.walker-pro.com

