OPERATING MANUAL
POWER BANK
Walker WB-810

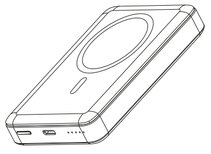

Thank you for purchasing
WALKER products!

The Power Bank WB-810 is a versatile external storage battery. It is designed to charge smartphones, tablets and other compatible digital devices. Take your time and read the following instructions and notes carefully.

TECHNICAL DATA

High Density Li-Polymer cells

The product contains high-density Li-Polymer cells. Such cells were primarily developed for smartphones to meet particularly high charging capacity and performance requirements in a compact space. This new generation of lithium-polymer cells is also used here and offers a lightweight and compact design with a relatively high charging capacity.

Battery capacity	10000mAh
Battery type	Li-polymer
Energy reserve	38.5Wh
Rated voltage	3.85V
Output	5V=3A, 9V=2.22A, 10V=2.25A, 12V=1.67A
Input	5V=3A, 9V=2A 18W Max
Maximum Output Power	22.5W
Wireless charging	yes
Wireless charging standards	MagSafe
Wireless charging specifications	5W, 7.5W, 10W, 15W

Maximum wireless charging output power	15W
Automatic turn on	yes
Magnetic holding force	N54
Foreign object detection in the induction zone	yes
Number of devices that can be charged simultaneously	2
Power bank full charge time	2-2.5 hours
Battery service life	≥300 pcs
Operating temperature range	-10~45°C
Simultaneous charging of Power bank and a connected device	yes
NTC thermistor (in the battery)	yes
Charging protocols (standard)	QC, PD, PPS, SCP, AFC
Charge indicator	LED
Material	ABS+aluminum alloy
Flammability class of the material	V0
Size	103×64×15mm
Weight	198g

GETTING STARTED

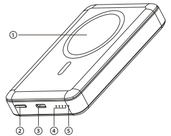

1. Wireless charging platform
2. Control button
Press the button to turn on and check the charge level.
Double-press to turn off.
3. USB-C Input / Output
4. LED power indicator / Power bank charge level
5. Wireless charging indicator (LED)

LED INDICATION

Power bank charge level:

● ○ ○ ○ — 0–25% of charge
● ● ○ ○ — 25–50% of charge
● ● ● ○ — 50–75% of charge
● ● ● ● — 75–100% of charge

Wireless charging indicator (LED):

Wireless Charging Status	LED Indicator
Standby mode	lit
Operation	solid
Error	flashing
Inactive	off

CHARGING THE POWER BANK

Connect the power bank to the network charger via the USB-C port using a cable.
During charging, the charge level LEDs indicate the following status:

Charge level	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	flashes	off	off	off
25-50%	lit	flashes	off	off
50-75%	lit	lit	flashes	flashes
75-99%	lit	lit	lit	flashes
fully charged	lit	lit	lit	lit
charging error	flashes	flashes	flashes	flashes

Advice: Fully charge the power bank before using it for the first time.
Store the device at around 50% charge in a cool, dry place.

CHARGING DEVICES USING THE POWER BANK'S USB-C PORT

Connect the device to be charged to the power bank via the USB-C port using the cable (included).
Once connected, charging will start automatically.

If charging does not start, press the power bank power button.

WIRELESS CHARGING

To charge wirelessly, place the smartphone on the power bank charging area. Charging will start automatically.
If charging does not start, adjust the position of the smartphone to align it correctly with the charging zone.



Note: The charging area is magnetic. Smartphones that support magnetic charging (MagSafe) are automatically attached to the power bank due to the magnet.
For smartphones without MagSafe, a metal ring can be used to provide magnetic attachment.
If your phone has a metal protective case or any metal accessories, remove them before wireless charging.

SAFETY INSTRUCTIONS

The information in this manual is intended to familiarize you with the power bank and its operation. Keep this manual in an accessible place and pass it on to all subsequent users.
Follow the safety instructions when using the power bank.
It is prohibited to:
- disassemble and modify the power bank or its accessories;
- repair the power bank or its accessories yourself;
- use the power bank in wet areas, keep it near water, immerse it in water or other liquids;
- use the power bank or its accessories with visible mechanical damage;
- cover the power bank with any material or place any objects on top of it while it is in use;
- handle the power bank or its accessories with wet hands;
- use the power bank near heaters, other sources of heat or fire, or under direct sunlight.

Warning:
- the power bank is intended for use only in dry, ventilated areas;
- make sure that the power bank and its accessories are in good condition before each use;
- handle the power bank with care! It may be damaged by impact or falling from a low height;
- use the power bank only with devices that are compatible in terms of technical data;
- Keep out of the reach of children!

OPERATION

Charging the power bank
- Do not charge the power bank via a PC or laptop. The charging current can damage the USB port of the PC or laptop.
- Only use suitable chargers or USB ports for charging.
- Do not overcharge the power bank or discharge it fully.
- Do not store, charge or use the power bank in extreme temperatures.
- Charge the power bank regularly (at least every three months) during prolonged storage.

Charging end devices
- Follow the operating instructions of the end device.

MAINTENANCE AND CARE

Clean the power bank only with a dry cloth. Do not use harsh chemicals. Regularly check the cables and body for damage.

LIABILITY

The manufacturer is not liable and does not provide a warranty in case of damage caused by incorrect and improper use of the power bank or non-compliance with the operating and/or safety instructions.
Use the power bank only for its intended purpose and follow the operating and safety instructions.

DISPOSAL INSTRUCTIONS

Do not dispose of the power bank with household waste. Take it to a specialized e-waste collection point in accordance with regional regulations.
Dispose of the packaging material in accordance with the locally applicable disposal regulations.

DECLARATION OF CONFORMITY

This product, the Walker WB-810 Power Bank, manufactured by Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd., complies with the following EU directives:
- 2014/53/EU (RED)
- 2015/863/EU 2011/65/EU RoHs

The product has passed all the necessary tests for compliance with safety and electromagnetic compatibility requirements, as well as radio frequency performance testing as defined by RED Directive 2014/53/EU (Radio Equipment Directive) and the restriction of use of certain hazardous substances as defined by the RoHS Directive 2011/65/EU (Restriction of Hazardous Substances).

The full text of the EU Declaration of Conformity can be found here: https://walker.pro > WB-810 > Files or via the QR code

COMPLETE SET:

- Power bank x1
- Data cable x1
- Operating manual x1

Manufacturer: «Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.», China. **Importer:** Walker Digital GmbH. Brunsbüttteler Damm 116-118, 13581 Berlin, Germany

Warranty period: 24 months
Period of exploitation: unlimited
LUCID NUMBER: DE 3181841522675
WEEE NUMBER: DE 67098608

www.walker.pro

BEDIENUNGSANLEITUNG POWERBANK

Walker WB-810



Vielen Dank, dass Sie sich für WALKER Produkte entschieden haben!

Die WB-810 Powerbank ist ein universeller externer Akku. Sie ist entwickelt, um Smartphones, Tablets und anderen kompatiblen digitalen Geräten aufzuladen. Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie die folgenden Anweisungen und Hinweise sorgfältig durch.

TECHNISCHE DATEN

High Density Li-Polymer Zellen
Das Produkt enthält High Density Li-Polymer Zellen. Solche Zellen wurden vor allem für die Smartphone entwickelt, um besonders hohe Ladekapazitäts- und Leistungsanforderungen auf kompaktem Raum zu erfüllen. Diese neue Generation von Lithium-Polymer Zellen kommt auch hier zum Einsatz und bietet eine leichte und kompakte Gestaltung bei relativ hoher Ladekapazität.

Akkukapazität	10000mAh
Akkutyp	Li-polymer
Energiekapazität	38.5Wh
Nennspannung	3.85V
Ausgang USB-C	5V=3A, 9V=2.22A, 10V=2.25A, 12V=1.67A
Eingang USB-C	5V=3A, 9V=2A 18W Max
Maximale Ausgangsleistung	22.5W
Kabelloses Aufladen	ja
Kabellose Ladestandards	MagSafe
Spezifikationen des kabellosen Aufladens	5W, 7.5W, 10W, 15W
Maximale Ausgangsleistung des kabellosen Ladens	15W
Automatische Einstellung	ja
Magnetische Haltekraft	N54
Erkennung von Fremdkörpern in der Induktionszone	ja
Anzahl der gleichzeitig aufladbaren Geräte	2
Powerbank-Volladezeit	2-2.5 Stunden
Akkulebensdauer	≥300 pcs
Betriebstemperaturbereich	-10~45°C
Gleichzeitiges Aufladen von Powerbank und angeschlossenem Gerät	ja
Heißleiter (im Akku)	ja
Ladeprotokolle (-standard)	QC, PD, PPS, SCP, AFC
Ladeanzeige	LED
Werkstoff	ABS+Aluminiumlegierung
Brennbarkeitsklasse des Werkstoffs	V0
Größe	103×64×15mm
Gewicht	198g

GERÄTEAUFBAU



1. Kabellose Ladeplattform
2. Bedientaste
Drücken Sie die Taste, um das Gerät einzuschalten und den Ladezustand zu überprüfen.
Doppeltes Drücken – Ausschalten.
3. USB-C Eingang / Ausgang
4. LED-Betriebsanzeige / Ladezustand der Powerbank
5. Kabellose (LED) Ladeanzeige

LED-ANZEIGE

Ladezustand der Powerbank:

● ○ ○ ○ — 0–25 % Ladung
● ● ○ ○ — 25–50 % Ladung
● ● ● ○ — 50–75 % Ladung
● ● ● ● — 75–100 % Ladung

Kabellose (LED) Ladeanzeige:

Status des kabellosen Ladevorgangs	LED-Anzeige
Standby-Modus	leuchtet
Betrieb	leuchtet dauerhaft
Fehler	blinkt
Inaktiv	aus

AUFLADEN DER POWERBANK

Schließen Sie die Powerbank mit einem Kabel über den USB-C-Anschluss an das Netzladegerät an.
Während des Ladevorgangs zeigen die Ladezustands-LEDs folgenden Status an:

Ladezustand	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	blinkt	aus	aus	aus
25-50%	leuchtet	blinkt	aus	aus
50-75%	leuchtet	leuchtet	blinkt	aus
75-99%	leuchtet	leuchtet	leuchtet	blinkt
Vollständig aufgeladen	leuchtet	leuchtet	leuchtet	leuchtet
Ladefehler	blinkt	blinkt	blinkt	blinkt

Empfehlung: Laden Sie die Powerbank vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
Bewahren Sie das Gerät mit einem Ladezustand von ca. 50% an einem kühlen, trockenen Ort auf.

AUFLADEN VON GERÄTEN ÜBER DEN USB-C-ANSCHLUSS DER POWERBANK

Schließen Sie das zu ladende Gerät mit dem Kabel (mitgeliefert) an den USB-C-Anschluss der Powerbank an.
Nach dem Anschließen beginnt der Ladevorgang automatisch.
Wenn der Ladevorgang nicht beginnt, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste der Powerbank.

KABELLOSES AUFLADEN

Legen Sie das Smartphone zum kabellosen Aufladen auf die Ladefläche der Powerbank. Der Ladevorgang beginnt automatisch.
Wenn der Ladevorgang nicht beginnt, richten Sie das Smartphone neu aus, um es korrekt mit der Ladezone zu vereinen.



Hinweis: Die Ladefläche ist magnetisch.
Smartphones, die magnetisches Aufladen (MagSafe) unterstützen, werden dank eines Magneten automatisch auf der Powerbank befestigt.
Für Smartphones ohne MagSafe kann ein Metallring verwendet werden, um die magnetische Befestigung zu gewährleisten.
Falls Ihr Smartphone eine metallische Schutzhülle oder Zubehörteile aus Metall hat, entfernen Sie diese vor dem kabellosen Aufladen.

SICHERHEITSHINWEISE

Die Informationen in dieser Anleitung sollen Sie mit der Powerbank und ihrem Betrieb vertraut machen. Bewahren Sie diese Anleitung an einem zugänglichen Ort auf und geben Sie sie auch an nachfolgende Benutzer weiter.
Beachten Sie die Sicherheitshinweise bei der Verwendung des Geräts.
Es ist verboten:
• die Powerbank oder ihr Zubehör zu zerlegen und zu verändern;
• die Powerbank oder ihr Zubehör selbst zu reparieren;
• die Powerbank in Feuchträumen zu verwenden, in der Nähe von Wasser aufzubewahren oder in Wasser oder andere Flüssigkeiten einzutauchen;
• die Powerbank oder ihr Zubehör mit sichtbaren mechanischen Schäden zu benutzen;
• die Powerbank mit irgendwelchen Materialien zu bedecken oder irgendwelche Gegenstände darauf zu legen, während es verwendet wird;
• die Powerbank oder ihr Zubehör mit nassen Händen anzufassen;
• die Powerbank in der Nähe von Heizgeräten, anderen Wärme- oder Feuerquellen oder unter direkter Sonneneinstrahlung zu verwenden.
Vorsicht:
• die Powerbank ist nur für den Gebrauch in trockenen, belüfteten Räumen bestimmt;
• vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass sich die Powerbank und ihr Zubehör in einem guten Zustand befinden;
• behandeln Sie die Powerbank mit Vorsicht! Sie kann durch Stöße oder Herunterfallen auch aus geringer Höhe beschädigt werden;
• verwenden Sie die Powerbank nur mit Geräten, die von den technischen Daten zueinander kompatibel sind;
• Für Kinder unerreichbar aufbewahren!

BETRIEB

Aufladen von Powerbank
• Laden Sie die Powerbank nicht über einen PC oder Laptop auf. Der Ladestrom kann den USB Port des PCs oder Laptop beschädigen.
• Verwenden Sie nur geeignete Ladegeräte oder USB-Anschlüsse zum Aufladen.
• Überladen Sie die Powerbank nicht, entladen Sie es nicht tief.
• Vermeiden Sie die Lagerung, das Aufladen und die Verwendung der Powerbank bei extremen Temperaturen.
• Laden Sie die Powerbank bei längerer Lagerung regelmäßig (mind. vierteljährig) nach.
Aufladen von Endgeräten
• Beachten Sie die Betriebshinweise des Endgerätes

WARTUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie die Powerbank nur mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien. Überprüfen Sie die Kabel und das Gehäuse regelmäßig auf Beschädigungen.

HAFTUNG

Der Hersteller übernimmt keine Haftung und Garantie für Schäden, die durch falsche und unsachgemäße Verwendung der Powerbank oder Nichtbeachtung der Bedienungs- und/oder Sicherheitshinweise verursacht werden.
Verwenden Sie die Powerbank nur für den vorgesehenen Zweck und beachten Sie die Bedienungs- und Sicherheitshinweise.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Entsorgen Sie die Powerbank nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie es gemäß den landesspezifischen Vorschriften zu einer speziellen Sammelstelle für Elektronikschrott.
Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den örtlich gültigen Entsorgungsvorschriften.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt, die Walker WB-810 Powerbank, hergestellt von Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd., entspricht den folgenden EU-Richtlinien:
• 2014/53/EU (RED)
• 2015/863/EU 2011/65/EU RoHs
Das Produkt bestand alle notwendigen Prüfungen zur Einhalt der Sicherheits- und elektromagnetischen Kompatibilitätsanforderungen außerdem die Prüfung der Funkfrequenzleistung gemäß der RED-Richtlinie 2014/53/EU (Radio Equipment Directive) sowie die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe gemäß der RoHS Richtlinie 2011/65/EU (Restriction of Hazardous Substances).

Den Volltext der EU-Konformitätserklärung finden Sie hier: https://walker.pro > WB-810 > Dateien oder durch Scannen des QR-Codes

KOMPLETT-SET

• Powerbank x1
• Datenkabel x1
• Bedienungsanleitung x1

Hersteller: «Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.», China. **Importeur:** Walker Digital GmbH. Brunsbüttteler Damm 116-118, 13581 Berlin, Deutschland

PAP

Garantiezeit: 24 Monate
Garantiedauer: unbegrenzt
LUCID NUMBER: DE 31818412522675
WEEE NUMBER: DE 67098608

www.walker.pro

MANUAL DE L'UTILISATEUR BANQUE DE PUISSANCE

Walker WB-810

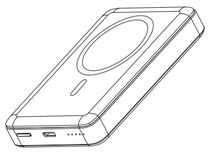

Merci d'avoir choisi un produit de WALKER!

Powerbank WB-810 est une batterie de stockage externe polyvalente. Il est conçu pour charger les smartphones, tablettes et autres appareils numériques compatibles. Prenez votre temps et lisez attentivement les instructions et les notes suivantes.

DONNÉES TECHNIQUES

Cellules de lithium-polymère à haute densité
Le produit contient des cellules Li-Polymer à haute densité. Ces cellules ont été principalement conçues pour les smartphones afin de satisfaire aux exigences particulièrement élevées en matière de capacité de charge et de performances dans un espace compact. Cette nouvelle génération de cellules lithium-polymère est également utilisée ici et offre un design léger et compact avec une capacité de charge relativement élevée.

Capacité de la batterie	10000mAh
Type de batterie	Li-polymer
Capacité d'énergie	38.5Wh
Tension nominale	3.85V
La sortie	5V=3A, 9V=2.22A, 10V=2.25A, 12V=1.67A
Entrée	5V=3A, 9V=2A 18W Max
Puissance de sortie maximale	22.5W
Chargement sans fil	Oui
Normes de recharge sans fil	MagSafe
Caractéristiques de la recharge sans fil	5W, 7.5W, 10W, 15W

Puissance de sortie maximale de la recharge sans fil	15W
Mise en marche automatique	Oui
Force magnétique	N54
Fonction de détection d'objets étrangers dans la zone d'induction	Oui
Combien d'appareils il peut charger en même temps	2
Temps de charge complète de Banc de puissance	2-2.5 heures
Durée de vie de la batterie	≥300 pcs
Plage de température de fonctionnement	-10~45°C
Capacité de charger Un Banc de puissance et l'appareil connecté simultanément	Oui
Thermistance NTC (dans l'accumulateur)	Oui
Protocoles de charge	QC, PD, PPS, SCP, AFC
Indicateur de charge	LED
Matérie	ABS+Alliage d'aluminium
Classe d'inflammabilité des matériaux	V0
Taille	103×64×15mm
Poids	198g

PRÉSENTATION EXTÉRIEURE

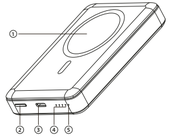

1. Plateforme de charge sans fil
2. Bouton de commande
Appuyez sur le bouton pour allumer et vérifier le niveau de charge.
Double appui — arrêt
3. USB-C Entrée / La sortie
4. Voyant LED d'alimentation / Niveau de charge du PowerBank
5. Indicateur (LED) de charge sans fil

INDICATEUR LED

Niveau de charge du PowerBank:
● ○ ○ ○ — 0–25 % de charge
● ● ○ ○ — 25–50 % de charge
● ● ● ○ — 50–75 % de charge
● ● ● ● — 75–100 % de charge

Indicateur (LED) de charge sans fil:

État de la charge sans fil	État de la LED
Mode veille	Allumée
En cours de fonctionnement	Allumée en permanence
Erreur	Clignotante
Désactivé	Éteint Éteinte

RECHARGE DU POWERBANK

À l'aide d'un câble branchez la batterie externe (PowerBank) au chargeur secteur via le port USB-C. Pendant la charge, l'indicateur LED du niveau de batterie affiche l'état suivant:

Niveau de charge	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	Clignote	Éteint	Éteint	Éteint
25-50%	Allumé	Clignote	Éteint	Éteint
50-75%	Allumé	Allumé	Clignote	Éteint
75-99%	Allumé	Allumé	Allumé	Clignote
Entièrement chargé	Allumé	Allumé	Allumé	Allumé
Erreur de charge	Clignote	Clignote	Clignote	Clignote

Recommandation: avant la première utilisation, rechargez complètement le PowerBank.
Veuillez conserver l'appareil chargé à environ 50% dans un lieu frais et sec.

CHARGEMENT DES APPAREILS VIA LE PORT USB-C DU POWERBANK

Connectez l'appareil à charger au PowerBank via le port USB-C à l'aide du câble (fourni dans le coffret).

Après la connexion la recharge commence automatiquement.
Si la charge ne commence pas, appuyez sur le bouton d'alimentation du PowerBank.

RECHARGE SANS FIL

Pour la recharge sans fil, placez votre smartphone sur la surface de charge du PowerBank. La charge commencera automatiquement.
Si la charge ne commence pas, ajustez la position du smartphone afin de l'aligner correctement sur la zone de charge.



Note: la surface de charge est magnétique. Les smartphones compatibles avec la charge magnétique (MagSafe) se fixent automatiquement au PowerBank grâce à l'aimant.
Pour les smartphones sans MagSafe, il est possible d'utiliser une bague métallique afin d'assurer la fixation magnétique.
Veuillez retirer les coques et accessoires métalliques de votre téléphone avant utilisation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les données dans le mode d'emploi concernant la Banque De Puissance sont destinées à vous familiariser avec le principe de son fonctionnement.
Conservez cette instruction dans un endroit accessible et partagez-le avec tous les utilisateurs suivants.
Suivez les consignes de sécurité lors de l'utilisation de l'appareil.
Il est interdit:
• démonter et modifier la Banque De Puissance ou ses accessoires;
• se réparer la Banque De Puissance ou ses accessoires;
• utiliser la Banque De Puissance dans les pièces mouillées; garder près de l'eau, plonger le produit dans l'eau ou dans les autres liquides;
• utiliser la Banque De Puissance ou ses accessoires ayant les dommages mécaniques visibles;
• pendant l'utilisation de Banque De Puissance la recouvrir de tout matériau ou y mettre des objets différents;
• utiliser la Banque De Puissance ou ses accessoires avec les mains mouillées;
• utiliser la Banque De Puissance à proximité des appareils de chauffage, d'autres sources de chaleur ou de feu ou en plein soleil;
Attention:
• la Banque De Puissance n'est destinée qu' à être utilisé uniquement dans les zones ventilées sèches;
• avant chaque utilisation, assurez-vous de l'intégrité de l'appareil et de ses accessoires;
• veuillez vous vous comporter avec l'appareil soigneusement! L'appareil peut être endommagé par des chocs ou à cause de la chute même d'une petite hauteur;
• utilisez la Banque De Puissance seulement avec des dispositifs ayant les caractéristiques techniques compatibles;
• ce produit doit être gardé hors de la portée des enfants!

OPÉRATION

Chargement de la banque d'alimentation
• Ne pas charger la Banque De Puissance via un PC ou un ordinateur portable. Le courant de recharge peut endommager le port USB du PC ou de l'ordinateur portable.
• Utilisez uniquement des chargeurs ou des ports USB appropriés pour la charge.
• Ne surchargez pas le produit ou ne le déchargez pas complètement.
• Ne pas stocker, recharger ou utiliser l'appareil à des températures extrêmes.
• Charger vi dispositif régulièrement (au moins tous les trois mois) pendantle stockage prolongé.
Dispositifs de terminaison de recharge
• Suivez les modes d'emploi de votre dispositif d'extrémité.

ENTRETIEN DE L'APPAREIL

Pendant le nettoyage d' appareil utilisez un chiffon sec sans chimiques agressifs.
Vérifiez régulièrement les câbles et le corps d'appareil pour vous assurez qu'il n'y a pas de dommages.

RESPONSABILITÉ

Le fabricant n'a aucune responsabilité, ni garantie pour les dommages causés par une installation, une montage ou une utilisation inappropriées de banque de puissance ou à cause de non-respect des instructions de fonctionnement et/ou de sécurité. Utilisez le banque de puissance uniquement aux fins prévus et suivez les modes d'emploi eles instructions de sécurité.

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

L'appareil, ainsi que ses accessoires ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Après la durée de vie utile, le consommateur est tenu de les recycler dans des points de collecte spéciaux prévus par la législation. La recyclage des materieux d'emballage est établie par les règles locales particulières.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Ce produit, Banque de puissance Walker WB-810, produit par Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd., répond aux exigences suivantes Directives de l'UE:
• 2014/53/EU (RED)
• 2015/863/EU 2011/65/EU RoHs
Le produit a passé tous les tests nécessaires au respect des exigences de sécurité et de compatibilité électromagnétique et les essais de performance en radiofréquence conformément à la directive RED 2014/53/EU (Directive sur les équipements radio), ainsi que les restrictions de l'utilisation de substances dangereuses conformément à la directive RoHS 2011/65/UE (Restriction of Hazardous Substances).

Le texte complet de la déclaration de conformité aux exigences de l'UE est ici : https://walker.pro > WB-810 > Fichiers ou en cliquant sur le code QR

L'ÉQUIPEMENT:

• Banque de puissance x1
• Câble de date x1
• Mode d'emploi x1

Fabricant: «Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.», Chine. **Importé par:** Walker Digital GmbH, Brunsbüttteler Damm 116-118, 13581 Berlin, Allemagne.

Période de garantie: 24 mois
Période d'exploitation: illimité
LUCID NUMBER: DE 3181841522675
WEEE NUMBER: DE 67098608

www.walker.pro

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
POWER BANK
Walker WB-810

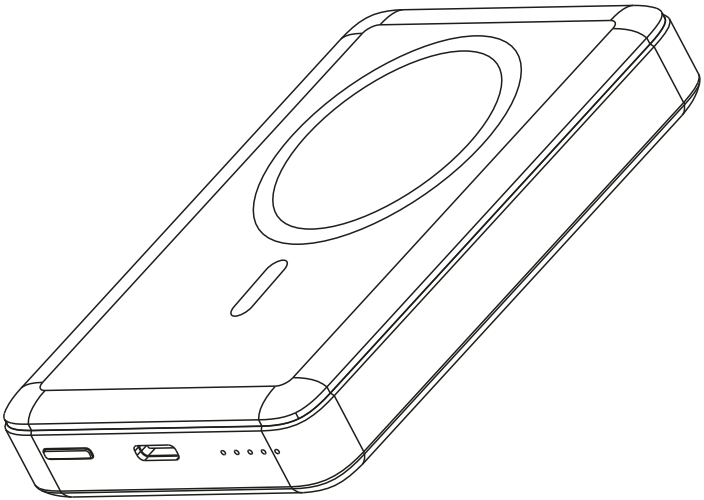

Дякуємо, що придбали
продукцію ТМ WALKER!

Power Bank WB-810 – це універсальний портативний акумулятор. Призначений для заряджання смартфонів, планшетів та інших сумісних цифрових пристроїв. Будь ласка, ретельно та уважно прочитайте наступні інструкції та вказівки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Виріб має в собі високощільний літій-полімерний акумулятор.

Такі акумулятори насамперед були розроблені для того, щоби задовольнити особливо високі вимоги до зарядної ємності та продуктивності до смартфонів якнайкомпактніше. Один із літій-полімерних акумуляторів нової генерації використано й тут, і він уможливлює легку і компактну будову виробу з досить високою зарядною ємністю.

Ємність акумулятора	10000mAh
Тип акумулятора	Li-polymer
Запас енергії	38.5Wh
Номінальна напруга	3.85V
Вихід USB-C	5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 10V⎓2.25A, 12V⎓1.67A
Вхід USB-C	5V⎓3A, 9V⎓2A 18W Max
Максимальна вихідна потужність	22.5W
Бездротового заряджання	так
Стандарти бездротового заряджання	MagSafe
Характеристики бездротового заряджання	5W, 7.5W, 10W, 15W

Максимальна вихідна потужність бездротового заряджання	15W
Автоматичне увімкнення	так
Магнітна сила	N54
Функція розпізнавання сторонніх предметів в зоні індукції	так
Кількість пристроїв, що заряджаються одночасно	2
Час повного заряджання Power Bank	2-2.5 години
Життєвий цикл батареї	≥300 pcs
Температурний діапазон роботи	-10~45°C
Можливість одночасної зарядки Power Bank та під'єднаного пристрою	так
NTC-термістор (в акумуляторі)	так
Протоколи (стандарт) зарядки	QC, PD, PPS, SCP, AFC
Індикатор заряду	світлодіоди
Матеріал	ABS+алюмінієвий сплав
Клас горючості матеріалу	V0
Розмір	103×64×15мм
Вага	198г

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

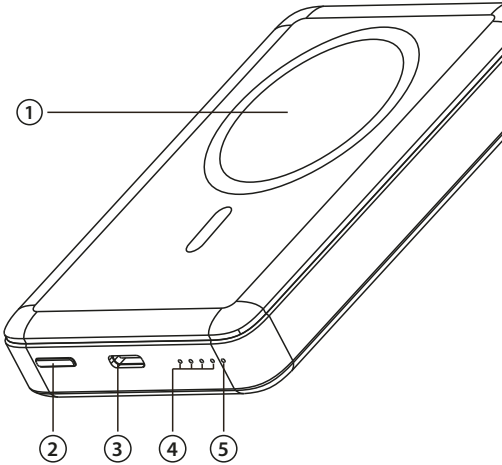

1. Платформа бездротового заряджання
2. Кнопка керування
Натисніть кнопку для увімкнення та пере
рівня заряду.
Подвійне натискання — вимкнення.
3. USB-C Вхід / Вихід
4. Світлодіодний індикатор живлення / Рі
заряду Power Bank
5. Індикатор (світлодіод) бездротового заряджання

СВІТЛОДІОДНА LED-ІНДИКА

Рівень заряду Power Bank:

● ○ ○ ○ — 0–25% заряду
● ● ○ ○ — 25–50% заряду
● ● ● ○ — 50–75% заряду
● ● ● ● — 75–100% заряду

вірки

вень

АЦІЯ

Індикація (світлодіод) бездротового заряджання:

Стан бездротового заряджання	Стан LED
Режим очікування	світиться
Робота	постійно світиться
Помилка	блимає
Неактивне	вимкнений

ЗАРЯДЖАННЯ POWERBANK

Під'єднайте Power Bank до мережевого зарядного пристрою через роз'єм USB-C за допомогою кабеля. Під час заряджання світлодіодний дисплей рівня заряду показує наступний стан:

Рівень заряду	LED1	LED2	LED3	LED4
0–25%	Блимає	Вимк.	Вимк.	Вимк.
25–50%	Світиться	Блимає	Вимк.	Вимк.
50–75%	Світиться	Світиться	Блимає	Вимк.
75–99%	Світиться	Світиться	Світиться	Блимає
Повністю заряджений	Світиться	Світиться	Світиться	Світиться
Помилка заряджання	Блимає	Блимає	Блимає	Блимає

Рекомендація: перед першим використанням повністю зарядіть Power Bank.

Зберігайте пристрій приблизно з 50% заряду в прохолодному сухому місці.

ЗАРЯДЖАННЯ ПРИСТРОЇВ ЗА ДОПОМОГОЮ USB-C РОЗ'ЄМУ POWERBANK

Під'єднайте пристрій, який потрібно зарядити, до

Power Bank через роз'єм USB-
кабеля (входить у комплектац
Після під'єднання заряджання
автоматично.
Якщо заряджання не розпоча
кнопку живлення PowerBank.

БЕЗДРОТОВЕ ЗАРЯД

Для бездротового заряджанн
смартфон на зарядну поверхн
Заряджання розпочнеться ав
Якщо заряджання не розпоча
положення смартфона, щоб п
його з зоною заряджання.

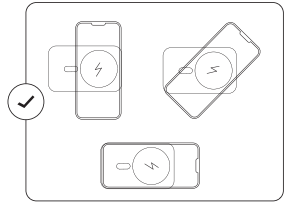

Примітка: зарядна поверхня є
Смартфони, що підтримують
(MagSafe), автоматично фіксу
завдяки магніту.
Для смартфонів без MagSafe
вати металеве кільце для заб
фіксації.
Якщо ваш телефон має метал
або металеві аксесуари, знімі
бездротовим заряджанням.

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕК

Викладена в інструкції інформац
призначена для ознайомлення

-С за допомогою
цію).
я починається

лося — натисніть

ЖАННЯ

я покладіть
ню Power Bank.
томатично.
лося — відрегулюйте
равильно поєднати

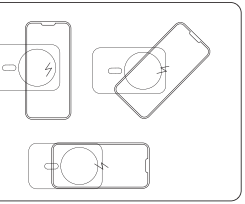

с магнітною.
магнітне заряджання
уються на Power Bank

можна використову-
езпечення магнітної

левий захисний чохол
іть їх перед

КИ

ція про Power Bank
з принципом його

роботи. Зберігайте цю інструкцію в доступному місці та передавайте її усім наступним користувачам. Дотримуйтесь інструкції з техніки безпеки під час використання пристрою.

Забороняється:

- розбирати та модифікувати Power Bank або аксесуари до нього;
- самостійно ремонтувати Power Bank або аксесуари до нього;
- використовувати Power Bank у вологих приміщеннях, зберігати його поблизу води, занурювати його у воду або інші рідини;
- використовувати Power Bank або аксесуари для нього з видимими механічними пошкодженнями;
- під час використання Power Bank накривати його будь-яким матеріалом або класти на нього будь-які предмети;
- брати Power Bank або аксесуари до нього мокрими руками;
- використовувати Power Bank поблизу опалювальних приладів, інших джерел тепла чи вогню або під прямими сонячними променями.

Застереження:

- Power Bank призначений для використання лише в сухих вентильованих приміщеннях;
- перед кожним використанням переконайтесь у цілісності Power Bank та аксесуарів до нього;
- поводьтеся з Power Bank обережно! Він може бути пошкоджений від ударів або падіння навіть із невеликої висоти;
- використовуйте Power Bank тільки з сумісними за технічними характеристикам приладами;
- Зберігайте в недоступних для дітей місцях!

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Заряджання Power Bank

- Не заряджайте Power Bank через комп'ютер або ноутбук. Зарядний струм може пошкодити USB-порт ПК або ноутбука.
- Для заряджання використовуйте лише належні зарядні пристрої або USB-порти.
- Не допускайте перезаряджання або глибокого розряджання Power Bank.
- Не зберігайте, не заряджайте і не використовуйте Power Bank в умовах екстремальних температур.
- Регулярно заряджайте Power Bank (щонайменше що три місяці), якщо він зберігається протягом тривалого часу.

Заряджання кінцевих пристроїв

- Дотримуйтесь інструкцій з експлуатації кінцевого пристрою.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

Очищуйте Power Bank лише сухою тканиною. Не використовуйте хімічні засоби.
Регулярно перевіряйте кабелі та корпус на наявність пошкоджень.

ВІДПОВІДНІСТЬ

Відповідає санітарним нормам України та технічним регламентам згідно ПКМУ №139, №1077.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Виробник не несе відповідальності та не надає гарантію у випадку пошкоджень, що виникли внаслідок неправильного та неналежного використання Power Bank або недотримання інструкцій з експлуатації та/або безпеки.
Використовуйте Power Bank тільки за цільовим призначенням і дотримуйтесь інструкцій з експлуатації та безпеки.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

Не викидайте Power Bank або аксесуари до нього разом із побутовими відходами. Здавайте їх в спеціалізовані пункти збору електронних відходів згідно з законодавчими нормами. Утилізуйте пакувальний матеріал відповідно до локальних правил утилізації.

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Цей продукт, Power Bank Walker WB-810, виробництва Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd., відповідає вимогам таких директив ЄС:

- 2014/53/EU (RED)
- 2015/863/EU 2011/65/EU RoHs

Продукт пройшов всі необхідні тести на відповідність вимогам безпеки та електро магнітної сумісності і тестування радіочастотних характеристик, згідно з Директивою RED 2014/53/EU (Radio Equipment Directive), а також обмеження використання небезпечних речовин згідно з Директивою RoHS 2011/65/EU (Restriction of Hazardous Substances).

З повним текстом декларації відповідності вимогам ЄС можна ознайомитися тут:
https://walker.pro> WB-810> Files
або перейшовши за QR-кодом

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Power Bank x1
- Дата кабель x1
- Інструкція з експлуатації x1

Виробник: «Гуанчжоу Волкер Інтернейшнл Трейдінг Компані» («Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.»), Китай. **Представник імпортера в Україні:** ТОВ "СТИЛЬКОМ", м. Київ, вул. Грушевського Михайла, буд. 28/2, НП №43. Тел.:+380 44 258 0333

22
PAP

CCC

CE

RoHS
COMPLIANT

UA

Гарантійний термін: 24 місяці
Термін експлуатації: необмежений
LUCID NUMBER: DE 3181841522675
WEEE NUMBER: DE 67098608

www.walker.pro