
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ
BLUETOOTH КОЛОНКА
WSP-750

Walker

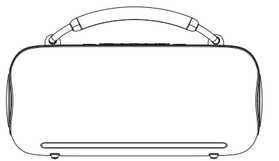

Дякуємо, що придбали
продукцію TM WALKER!

Бездротова Bluetooth-колонка WALKER WSP-750 призначена для відтворення музики та інших аудіофайлів з сумісних пристроїв через Bluetooth- та AUX-під'єднання, а також з USB-накопичувачів і карт пам'яті TF.


Уважно та ретельно прочитайте наступні інструкції та примітки!

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Інтерфейс під'єднання	Bluetooth, AUX
Версія Bluetooth	5.3
Bluetooth-чіп	BP1032
Профілі (протоколи) Bluetoot	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Підтримка кодеків Bluetooth	SBC
Дальність дії	10м
Функція TWS	так
Частотний діапазон	20Hz–20kHz
Максимальна потужність передачі	1.5mW
Ємність батареї	4000mAh 7.4V (29.6 Wh)
Час роботи з підсвічуванням	3 години
Час роботи без підсвічування	4 години
Час роботи в режимі очікування	60 годин
Час повного заряджання	3 години
Вхідний роз'єм для заряджання	USB-C
Вхідна напруга	5V⎓2A
Система захисту	від перепадів напруги, від перегріву, від короткого замикання, від перенапруги
Кількість динаміків	2
Сумарна потужність динаміків	60W(2x30W)
Розмір динаміків	2×76.2мм
Вид динаміків	магнітні
Функція hands-free	так

Рівень гучності	≥ 80dB
Вологозахист / Пилоізоляція	IPX5
Вхідні роз'єми (слоти)	USB, USB-C, AUX, TF-карта
RGB-підсвічування	так
Розмір	281×167×111мм
Матеріал	ABS + силікон + тканинна сітка
Вага	1740г

КЕРУВАННЯ ТА РОЗ'ЄМИ



❶ ❮ Натиснути один раз: зменшення гучності
Довге натискання: попередня композиція


❷ ⏻ Довге натискання: увімкнення / вимкнення живлення
Натиснути один раз: перемикання режиму підсвічування (6 типів)
Натиснути двічі: увімкнення / вимкнення підсвічування

❸ ▶ Довге натискання: увімкнення / вимкнення Bluetooth / припинення Bluetooth з'єднання / відхилення виклику
Натиснути двічі: активація та деактивація функції TWS

❹ M Натиснути один раз: перемикання режиму під'єднання (Bluetooth, USB-накопичувач, TF-карта)
Довге натискання: перемикання режимів звучання

❺ ❯ Натиснути один раз: збільшення гучності
Довге натискання: наступна композиція

❻ ❮ ❯ Натиснути обидві кнопки одночасно: видалити запис поточного сполучення Bluetooth

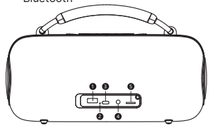

① Слот USB-накопичувача
② Світлодіодна індикація
③ Роз'єм USB-C (заряджання)
④ Роз'єм AUX
⑤ Слот TF-карти

ПОЧАТОК РОБОТИ

Увімкнення / вимкнення
Довге натискання кнопки ▶ протягом 3 секунд для увімкнення живлення, і довге натискання ще раз для вимкнення живлення.

Режим Bluetooth
1. Увімкніть Bluetooth-колонку, світлодіодний індикатор почне швидко блимати синім.
2. Увімкніть Bluetooth на мобільному пристрої, увійдіть у пошук, знайдіть відповідну назву з'єднання "WALKER WSP-750" та натисніть «Підключити».
(коли під'єднано інший мобільний пристрій, довго натисніть кнопку ▶, щоб від'єднати Bluetooth і під'єднатися знову).

⚠ Зверніть увагу! Абсолютна гучність Bluetooth
Причиною значно меншого рівня гучності після повторного Bluetooth-з'єднання зі смартфоном може бути вимкнена функція «Абсолютна гучність Bluetooth».
«Абсолютна гучність Bluetooth» синхронізує рівень гучності між смартфоном і під'єднаною колонкою. У різних моделях смартфонів ця функція або ввімкнена за замовчуванням, або її можна ввімкнути в налаштуваннях Bluetooth. У разі ввімкнення «Абсолютної гучності Bluetooth» рівень гучності після повторного з'єднання не змінюватиметься.

AUX-кабель
Вставте один кінець 3.5 мм AUX-кабелю в AUX-роз'єм колонки, а інший кінець — у роз'єм виходу 3.5мм мобільного пристрою або комп'ютера.

USB-накопичувач / TF-карта
Вставте USB-накопичувач (TF-карту з аудіо-файлами) у відповідний слот колонки. Колонка автоматично почне відтворювати аудіо-файли.

⚠ Зверніть увагу: максимальна ємність накопичувача: 32 GB.

Енергозбереження та заощадження електроенергії
1. Якщо протягом 30 хвилин у режимі Bluetooth не відбувається під'єднання, колонка автоматично вимикається.
2. Якщо режим TF-карти / AUX призупинений протягом 15 хвилин, колонка автоматично вимикається.

Заряджання колонки
1. Під'єднайте кабель USB-C до відповідного роз'єму колонки.
2. Інший кінець кабелю під'єднайте до зарядного пристрою або USB-порту з вихідною напругою 5V.
Під час заряджання світлодіодний індикатор світиться червоним постійно.
Коли колонка повністю заряджена, світлодіодний індикатор згасає.

⚠ Важливо!
Використовуйте лише зарядні пристрої з вихідною напругою 5V. Застосування зарядного пристрою з напругою понад 5V може призвести до пошкодження внутрішнього чіпа та порушення нормальної роботи колонки.

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Викладена в інструкції інформація про колонку призначена для ознайомлення з принципом її роботи. Зберігайте цю інструкцію в доступному місці та передавайте її усім наступним користувачам. Дотримуйтесь інструкції з техніки безпеки під час використання колонки.

Забороняється:
- розбирати та модифікувати колонку або аксесуари до неї;
- самостійно ремонтувати колонку або аксесуари до неї;
- залишати колонку у вологих приміщеннях, зберігати поблизу води, занурювати її у воду або інші рідини;
- використовувати колонку або аксесуари для неї з видимими механічними пошкодженнями;
- брати колонку або аксесуари до неї мокрими руками;
- залишати колонку поблизу опалювальних приладів, інших джерел тепла чи вогню або під прямими сонячними променями;
- після завершення процесу заряджання колонки залишати її під'єднаною до джерела живлення.

Застереження:
- Перед кожним використанням переконайтесь у цілісності колонки та аксесуарів до неї;
- Поводьтеся з колонкою обережно! Вона може бути пошкоджена від ударів або падіння навіть із невеликої висоти;
- використовуйте колонку тільки з сумісними за технічними характеристиками зарядними пристроями;
- Після завершення процесу заряджання колонки обов'язково від'єднайте її від джерела живлення;
- Зберігайте в недоступних для дітей місцях!

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

Очищуйте колонку лише сухою тканиною. Не використовуйте для очищення хімічні засоби.

Щоби збільшити термін служби, зберігайте колонку в сухому середовищі та заряджайте її за необхідності. Не залишайте колонку в розрядженому стані.

ВІДПОВІДНІСТЬ

Відповідає санітарним нормам України та технічним регламентам згідно ПКМУ №139.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Виробник не несе відповідальності та не надає гарантію у випадку пошкоджень, що виникли внаслідок неправильного та неналежного використання колонки або недотримання інструкцій з експлуатації та/або безпеки.

Використовуйте колонку тільки за цільовим призначенням і дотримуйтесь інструкцій з експлуатації та безпеки.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

Не викидайте колонку або аксесуари до неї разом із побутовими відходами. Здавайте їх в спеціалізовані пункти прийому електронних відходів згідно з законодавчими нормами. Утилізуйте пакувальний матеріал відповідно до локальних правил утилізації.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін – 24 місяці.

Гарантійні зобов'язання забезпечуються за збереження повної комплектації (упакування, кабелі, колонка). Гарантія не надається на несправності, що виникли через неправильну експлуатацію.

У разі несправності, за дотриманням всіх вимог експлуатації, обмін/ повернення колонки відбувається за місцем продажу.

⚠ Увага! Вихід з ладу акумуляторної батареї в разі глибокого розряджання з вини користувача не є гарантійним випадком!

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Цей продукт, Bluetooth-колонка WSP-750, виробництва Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd., відповідає вимогам таких директив ЄС:
- 2014/53/EU (RED)
- 2015/863/EU 2011/65/EU RoHs

Продукт пройшов всі необхідні тести на відповідність вимогам безпеки та електро магнітної сумісності і тестування радіочастотних характеристик, згідно з Директивою RED 2014/53/EU (Radio Equipment Directive),а також обмеження використання небезпечних речовин згідно з Директивою RoHS 2011/65/EU (Restriction of Hazardous Substances).

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Bluetooth-колонка x1
- Зарядний кабель x1
- Інструкція з експлуатації та безпеки x1

Виробник: «Гуанчжоу Волкер Інтернейшнл Трейдінг Компані» («Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.»), Китай. **Представник імпортера в Україні:** ТОВ "СТИЛЬКОМ", м. Київ, вул. Грушевського Михайла, буд. 28/2, НП №43. Тел.:+380 44 258 0333

UA

Гарантійний термін: 24 місяці
Термін експлуатації: необмежений

LUCID NUMBER: DE 3181841522675
WEEE NUMBER: DE 67098608

www.walker.pro