


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ
НАВУШНИКИ BLUETOOTH
Walker WTS-60

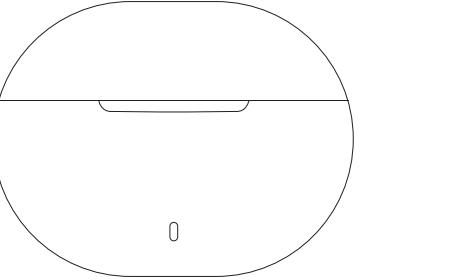

Дякуємо, що придбали
продукцію TM WALKER!

Навушники WTS-60 — це сучасні бездротові навушники, що дозволяють не лише насолоджуватися якісним звуком під час прослуховування музики, але й легко відповідати на виклики. Основними особливостями цієї моделі є підтримка технології TWS та шумопоглинання типу ENC. Технологія TWS дає можливість використовувати кожен з двох навушників окремо, зберігаючи при цьому доступ до всіх основних функцій, а шумопоглинання дозволяє насолоджуватися аудіо без зайвого шуму навколишнього середовища.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Функція TWS	так
Інтерфейс під'єднання навушників	Bluetooth
Версія Bluetooth	v6.0
Максимальна потужність передачі	8dBm (≈6.3mW)
Профілі (протоколи) Bluetooth	HFP HSP A2DP AVRCP
Bluetooth-chip	Jieli AD6973D4
Дальність дії	10м
Робота в режимі розмови	≈ 2.5 години
Робота у режимі прослуховування	4 години (80% гучності)
Час роботи навушників і кейсу разом	16 годин (80% гучності)
Час роботи в режимі очікування	20 годин
Час заряджання навушників	1.5 години
Час заряджання кейсу	2.5 години
Акумулятор навушників	25mAh (3.7V, 0.093Wh, Li-Pol)
Акумулятор кейса	300mAh (3.7V, 1.11Wh, Li-Pol)
Сенсорне керування	так
Вхідний роз'єм для заряджання	USB-C 5V=1A
Автоматичне вимкнення	3 хв
LED-індикатор заряджання кейсу	так

Кількість мікрофонів	2x2
Розмір динаміків	13мм
Вихідна потужність динаміків	110mW×2
Матеріал мембрани динаміка	PU+LCP
Імпеданс	32Ω + 15%
Частотний діапазон	20Hz~20KHz
Чутливість	108±3dB
Шумопоглинання	ENC
Підтримка аудіо-кодеків	SBC/AAC
Моно-режим	так
Підтримка голосових асистентів	так
Сумісність з пристроями	iOS, Android, Windows
Матеріал корпусу навушників	ABS
Матеріал кейса	ABS
Матеріал амбушурів	силікон
Розмір кейса	62.8x45.5x26.7мм
Розмір навушників	31.5x22.7x22.3мм
Вага кейса	37.6г
Вага навушників	3.64г

Ергономічні та зручні в користуванні

УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ/ПІД'ЄДНАННЯ
НАВУШНИКІВ

Увімкнення навушників: відкрийте кришку кейса – навушники увімкнуться автоматично та під'єднуються один до одного. У навушниках пролунає голосове повідомлення "Power on".



Вимкнення навушників: помістіть навушники в зарядні відсіки кейса та закрийте кришку кейса. Навушники вимкнуться автоматично після 3 хвилин бездіяльності. З'єднання Bluetooth із мобільним пристроєм: після першого увімкнення навушників, відкрийте Bluetooth на своєму мобільному пристрої та знайдіть відповідну назву з'єднання "WALKER WTS-60", натисніть «Підключити». Примітки: Лівий та правий навушники можна під'єднувати до мобільного пристрою окремо – у такому режимі під'єднання доступний лише режим монозвуку.

▲ Важливо! Перед першим використанням зніміть захисну плівку з контактів заряджання навушників.

КЕРУВАННЯ АУДІО

- Відтворення/пауза: торкніться сенсора лівого або правого навушника.
- Попередня композиція: двічі торкніться сенсора лівого навушника.
- Наступна композиція: двічі торкніться сенсора правого навушника.
- Збільшення гучності: тричі торкніться сенсора правого навушника.
- Зменшення гучності: тричі торкніться сенсора лівого навушника.

КЕРУВАННЯ АУДІО


- Відповідь на виклик: торкніться сенсора лівого або правого навушника.
- Завершення виклику: постукайте по сенсору лівого або правого навушника.
- Відхилення виклику: двічі постукайте по сенсору лівого або правого навушника.

АКТИВАЦІЯ ГОЛОСОВОГО ПОМІЧНИКА

Натисніть та утримуйте сенсор лівого або правого навушника протягом 2 секунд, щоб активувати голосового помічника (наприклад Siri).

ЗАРЯДЖАННЯ

Зарядна зона USB-C
Порт зарядки

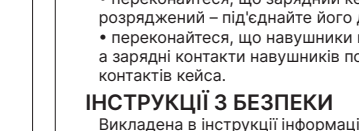

Заряджання навушників – помістіть навушники в зарядні відсіки кейса та закрийте кришку кейса.

Заряджання кейса:

- Під'єднайте кабель USB-C (входить до комплекту) до відповідного роз'єму кейсу.
- Інший кінець кабелю під'єднайте до зарядного пристрою або USB-порту з вихідною напругою 5V.

▲ Важливо! Використовуйте лише зарядні пристрої з вихідною напругою 5V. Застосування зарядного пристрою з напругою понад 5V може призвести до пошкодження внутрішнього контролера та порушення нормальної роботи навушників.

СВІТЛОДІОДНИЙ ІНДИКАТОР

- Заряджання навушників: Індикатор на кейсі світиться синім.
- Навушники повністю заряджені: Індикатор гасне.
- Заряджання кейса: Індикатор блимає червоним.
- Кейс повністю заряджено: Індикатор безперервно світиться червоним до від'єднання кейса від джерела живлення.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

- У навушниках відсутній звук:
- переконайтеся, що навушники під'єднані до мобільного пристрою;
 - збільште гучність на мобільному пристрої;
 - вимкніть навушники, потім увімкніть їх і знову під'єднайте до мобільного пристрою.

Зарядний кейс не заряджає навушники:

- переконайтеся, що зарядний кейс достатньо заряджений. Якщо кейс розряджений – під'єднайте його до джерела живлення.
- переконайтеся, що навушники правильно розміщені всередині кейса, а зарядні контакти навушників повністю прилягають до зарядних контактів кейса.

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Викладена в інструкції інформація про навушники призначена для ознайомлення з принципом їх роботи. Зберігайте цю інструкцію в доступному місці та передавайте її усім наступним користувачам. Дотримуйтесь інструкції з техніки безпеки під час використання пристрою. Забороняється:

- розбирати та модифікувати навушники або аксесуари до них;
- самостійно ремонтувати навушники або аксесуари до них;
- залишати навушники у вологих приміщеннях, зберігати поблизу води, занурювати їх у воду або інші рідини;
- використовувати навушники або аксесуари для них з видимими механічними пошкодженнями;
- брати навушники або аксесуари до них мокрими руками;
- залишати навушники поблизу опалювальних приладів, інших джерел тепла чи вогню або під прямими сонячними променями;
- після завершення процесу заряджання навушників залишати їх під'єднаними до джерела живлення.

Не відволікайтесь на аудіо композиції чи телефонні розмови у місцях зі значним рухом транспорту або у інших потенційно небезпечних умовах. Застереження:

- перед кожним використанням переконайтеся у цілісності навушників та аксесуарів до них;
- поводьтеся з навушниками обережно! Навушники можуть бути пошкоджені від ударів або падіння навіть із невеликої висоти;
- використовуйте навушники тільки з сумісними за технічними характеристиками зарядними пристроями;
- після завершення процесу заряджання навушників обов'язково від'єднайте їх від джерела живлення;

- зберігайте в недоступних для дітей місцях!

▲ Увага! Не залишайте навушники під'єднаними до джерела живлення після завершення заряджання!

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

Очищуйте навушники лише сухою тканиною. Не використовуйте для очищення хімічні засоби. Регулярно перевіряйте навушники на наявність пошкоджень. Зберігайте навушники в сухому середовищі та заряджайте їх за необхідності, щоб збільшити термін служби. Не залишайте навушники в розрядженому стані.

ВАЖЛИВО!

Безпека слуху: щоб захистити свій слух, контролюйте час використання навушників на високій гучності та встановлюйте помірний рівень гучності. Надмірний звуковий тиск від навушників може призвести до погіршення/втрати слуху. Встановлюйте такий рівень гучності, який дозволяє чути навколишні звуки. У потенційно небезпечних ситуаціях слід тимчасово вимикати звук в навушниках або повністю їх знімати. Не рекомендується використовувати навушники під час керування транспортом. Не відволікайтесь на аудіо композиції чи телефонні розмови у місцях зі значним рухом транспорту або у інших потенційно небезпечних умовах.

ВІДПОВІДНІСТЬ

Відповідає санітарним нормам України та технічним регламентам згідно ПКМУ №139.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Виробник не несе відповідальності та не надає гарантію у випадку пошкоджень, що виникли внаслідок неправильного та неналежного використання навушників або недотримання інструкцій з експлуатації та/або безпеки.

Використовуйте навушники тільки за цільовим призначенням і дотримуйтесь інструкцій з експлуатації та безпеки.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

Не викидайте навушники або аксесуари до них разом із побутовими відходами. Здавайте їх в спеціалізовані пункти прийому електронних відходів згідно з законодавчими нормами. Утилізуйте пакувальний матеріал відповідно до локальних правил утилізації.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації пристрою – 24 місяці. Гарантійні зобов'язання забезпечуються при збереженні повної комплектації (упакування, кабелі, навушники). Гарантія не надається за механічних пошкоджень та несправностей, що виникли через неправильну експлуатацію.

У разі несправності, за дотриманням всіх вимог експлуатації, обмін/повернення пристрою відбувається за місцем продажу.

▲ Увага! Вихід з ладу акумуляторної батареї в разі глибокого розряджання з вини користувача не є гарантійним випадком!

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Цей продукт – Bluetooth навушники WTS-60, виробництва Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd., відповідає вимогам таких директив ЄС:

- 2014/53/EU (RED)
- 2015/863/EU 2011/65/EU RoHS

Продукт пройшов всі необхідні тести на відповідність вимогам безпеки та електромагнітної сумісності і тестування радіочастотних характеристик, згідно з Директивою RED 2014/53/EU (Radio Equipment Directive), а також обмеження використання небезпечних речовин згідно з Директивою RoHS 2011/65/EU (Restriction of Hazardous Substances).



З повним текстом декларації відповідності вимогам ЄС можна ознайомитися тут: <https://walker.pro> > WTS-60 > Files або перейшовши за QR-кодом

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

- Навушники x1
- Зарядний кабель USB-C x1
- Амбушури x1
- Інструкція з експлуатації x1

Виробник: «Гуанчжоу Волкер Інтернейшнл Трейдінг Компані» («Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.»), Китай. Представник імпортера в Україні: ТОВ "СТИЛЬКОМ", м. Київ, вул. Грушевського Михайла, буд. 28/2, НП №43. Тел.: +380 44 258 0333



LUCID NUMBER: DE 3181841522675
WEEE NUMBER: DE 67098608

Гарантійний термін: 24 місяці
Термін експлуатації: необмежений

[www.walker.pro](https://walker.pro)